VISUAL COMPONENTS

Guida per l'utente

Installazione e licenze di Visual Components 5.1

Versione: 11 giugno 2026

Controlla questo link per qualsiasi aggiornamento in una versione aggiornata di questa guida.

Famiglia di prodotti Visual Components

AI TRANSLATED CONTENT

Indice

Introduzione 3
Requisiti del sistema 3
Requisiti di installazione 3
Installazione 4
Installazione di Visual Components 4
Disinstallazione o Cambiamento di Visual Components 7
Cambiamento 8
Disinstallazione 9
Licenza 11
Licenza di valutazione 11
Licenza commerciale 13
Tipi di chiavi di licenza commerciale 13
Chiave del prodotto autonoma 13
Attivazione online 13
Attivazione dell'add-on Robotics Solver 16
Registrazione della chiave del prodotto 20
Aggiornamento delle informazioni sulla registrazione 23
Attivazione manuale offline 24
Disattivazione online 25
Disattivazione manuale offline Manuale 26
Limiti di disattivazione/Limite 27
Rinnovo dell'attivazione 29
Gestire gli add-on 30
Licenza di rete 32
Attivazione online 32
Utilizzo di una chiave di licenza di rete 33
Modifica dell'indirizzo del server delle licenze di rete 35
Prendere in prestito una chiave di licenza di rete per l'utilizzo offline 36
Attivazione manuale 37
Disattivazione 37
Rinnovo dell'attivazione 37
Licenza basata su credenziali 38
Accedi a un prodotto 38
Trasferimento di una licenza 40
Prendere in prestito una licenza per lavorare offline 43
Aggiornamento della licenza 46
Distribuzione tramite riga di comando 47
Distribuzione tramite riga di comando 47
Ordine dei parametri della riga di comando 47
Installazione completamente silenziosa 48
Opzioni alternative per la visualizzazione di alcuni elementi dell'interfaccia utente durante l'installazione 48
Opzioni di riavvio 48
Percorso di installazione personalizzato 49

AI TRANSLATED CONTENT

Disinstallazione 49
Impostazioni della licenza 49
Domande frequenti 50

Introduzione

La presente Guida per l'utente è stata concepita per assistere gli utenti nell'installazione e nell'attivazione delle chiavi di licenza software per un prodotto Visual Components.

Requisiti del sistema

I requisiti di sistema aggiornati per l'utilizzo di un prodotto Visual Components sono disponibili all'indirizzo: https://www.visualcomponents.com/system-requirements/

Requisiti di installazione

Per un'installazione di successo, è necessario:

- Programma di installazione del prodotto Visual Components
- Chiave di licenza software

Una chiave di licenza software può essere attivata solo per un prodotto e una versione specifici. Si consiglia di verificare, prima dell'installazione, a quale prodotto e versione sia destinata la propria chiave di licenza.

AI TRANSLATED CONTENT

Installazione

Per installare Visual Components, è necessario visitare il sito visualcomponents.com/downloads/ per scaricare il programma di installazione relativo al proprio prodotto e alla propria versione.

Installazione di Visual Components

1. Inizia eseguendo il programma di installazione e, dalla finestra di dialogo *"Setup Wizard"*, fai clic su "**Avanti**".

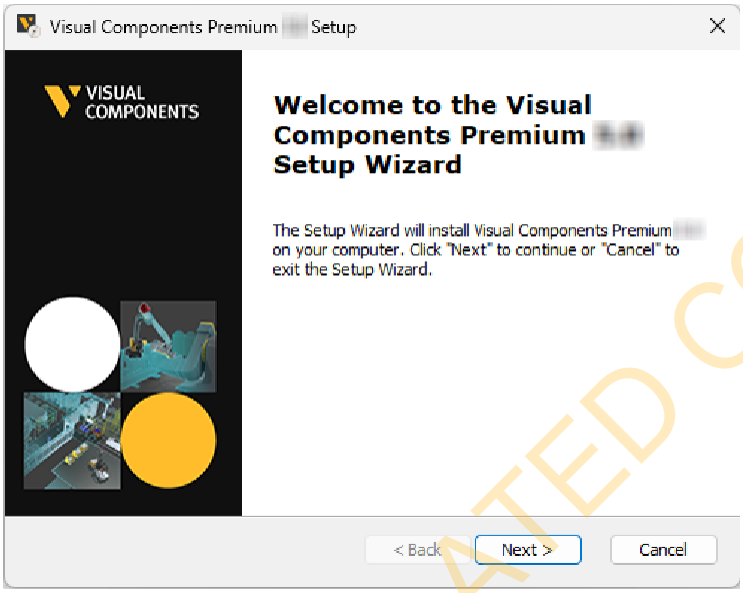

2. Nella finestra di dialogo "**Contratto di licenza con l'utente finale**", leggi e accetta i termini, quindi fai clic su **Avanti**.

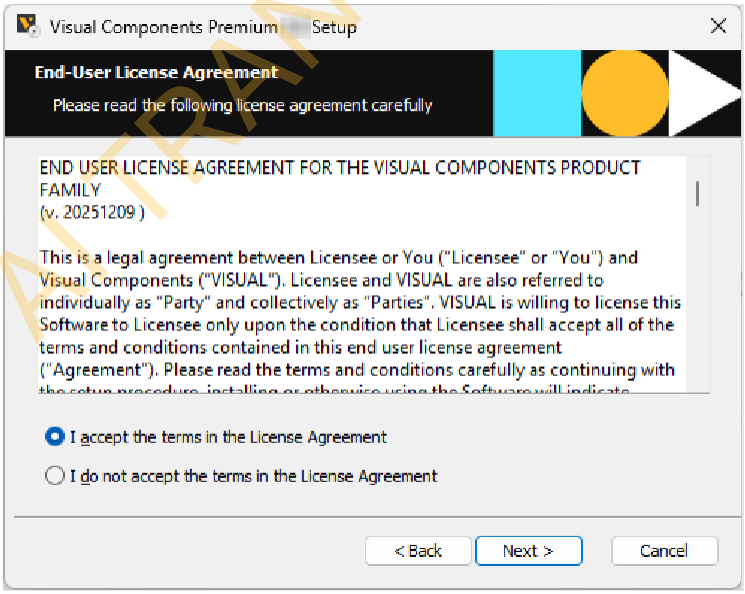

NON TRANSLATED CONTENT

3. Esamina l'Informativa sulla privacy e fai clic **su Avanti**.

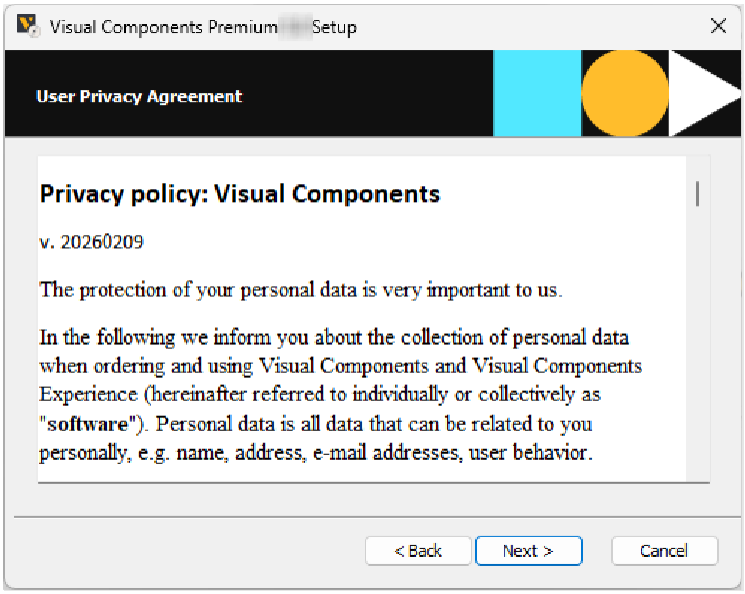

4. Nella scheda **Caratteristiche** della finestra di dialogo **Configurare** ( ), è possibile disattivare le **associazioni dei tipi di file** per questa applicazione. È inoltre possibile disattivare l'installazione degli **Add-on**.
Nota: se in seguito si desidera modificare queste caratteristiche, consultare la sezione "Disinstallazione o modifica di Visual Components" riportata di seguito.

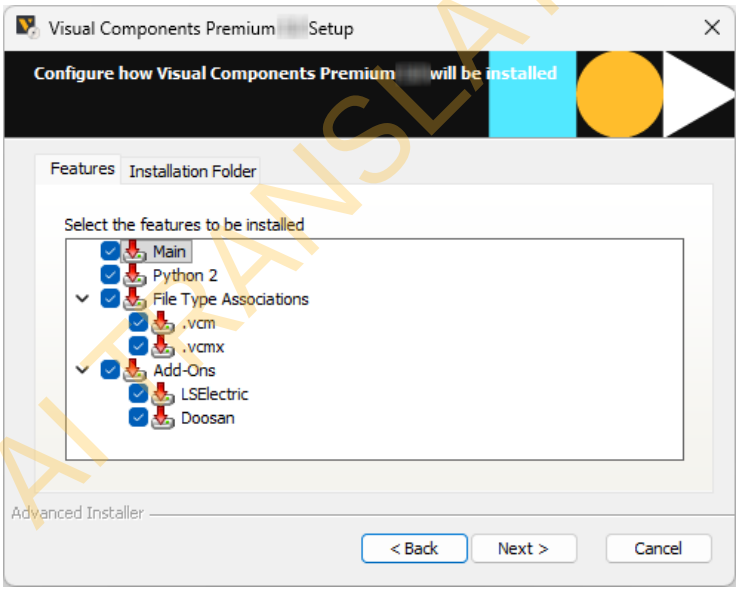

AI TRANSLATED CONTENT

Nella scheda "**Cartella di installazione**", accettare la posizione predefinita oppure fare clic su "**Sfoglia"**
per impostare la posizione dei file di programma di Visual Components, quindi fare clic su **Avanti**.

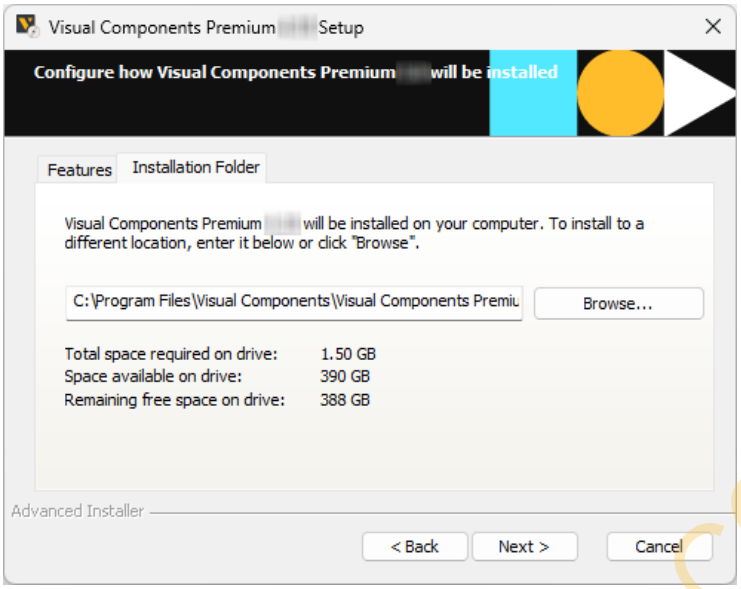

5. Quindi fare clic su **Installa**.

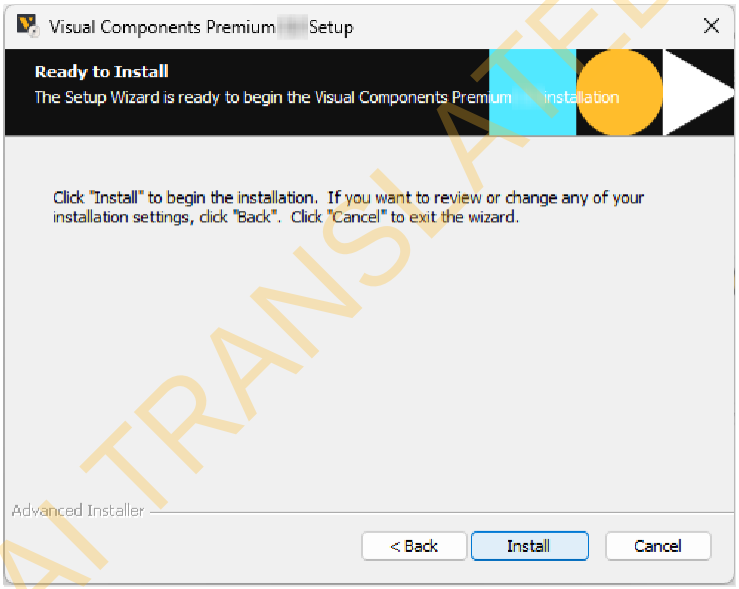

AI TRANSLATED CONTENT

6. Quindi fare clic su "**Finitura**".
   Nota: deselezionare l'opzione *Avvia* applicazione se non si desidera avviare immediatamente l'applicazione.

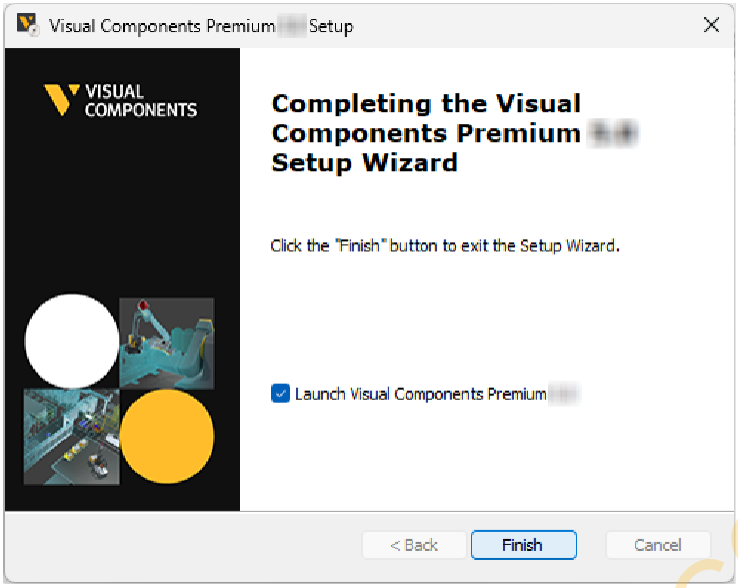

Disinstallazione o Cambiamento di Visual Components

Inizia, ad esempio, con il lancio del Pannello di controllo di Windows e l'accesso alle opzioni **"Disinstalla un programma"**.

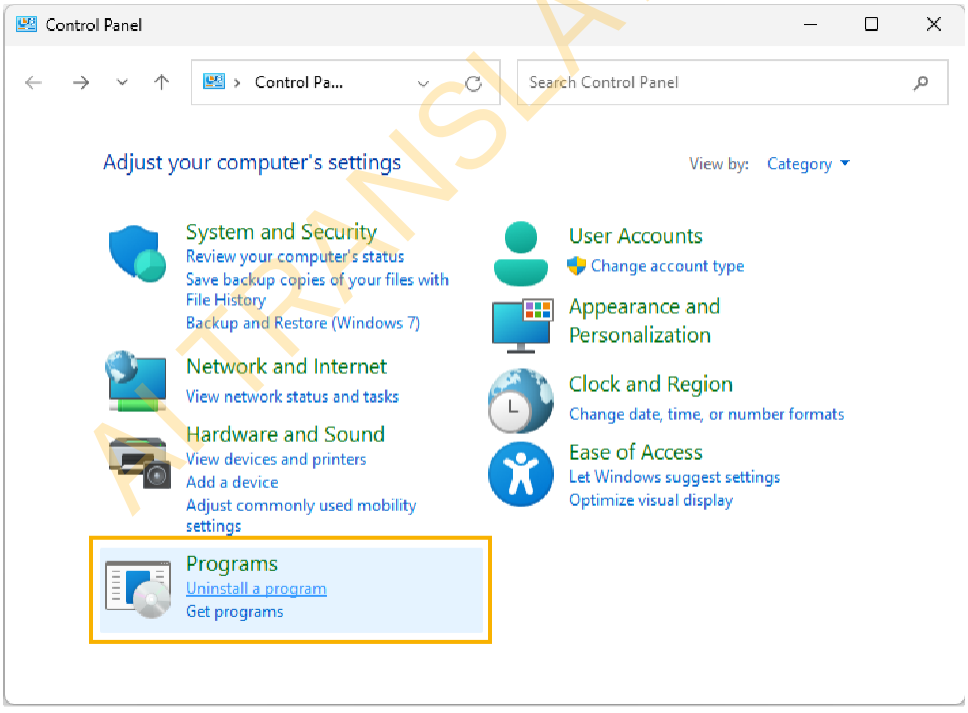

AI TRANSLATED CONTENT

Cambiamento

1. Nel pannello "**Disinstalla o modifica un programma**", seleziona il prodotto Visual Components che desideri rimuovere, quindi fai clic su "**Modifica**".

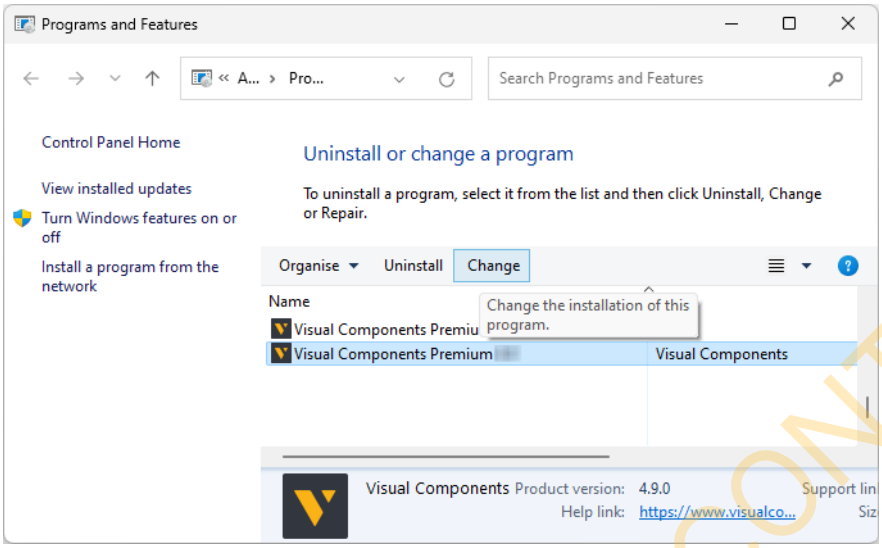

2. Quindi, nella finestra di dialogo "*Impostazione Wizard",* fare clic su **Avanti**.

3. Nella finestra di dialogo "**Modifica, ripara o rimuovi l'installazione**", è possibile selezionare le seguenti opzioni:

   - Selezionare "**Modifica"** per abilitare o disabilitare le caratteristiche dell'applicazione. Vedere la sezione "Installazione delle caratteristiche".
   - Selezionare **Ripara** per riparare l'applicazione. Questa procedura reinstalla l'applicazione per sostituire eventuali file mancanti.
   - Selezionare "**Rimuovi"** per rimuovere l'applicazione e i relativi file. Vedere "Rimozione di Visual Components".

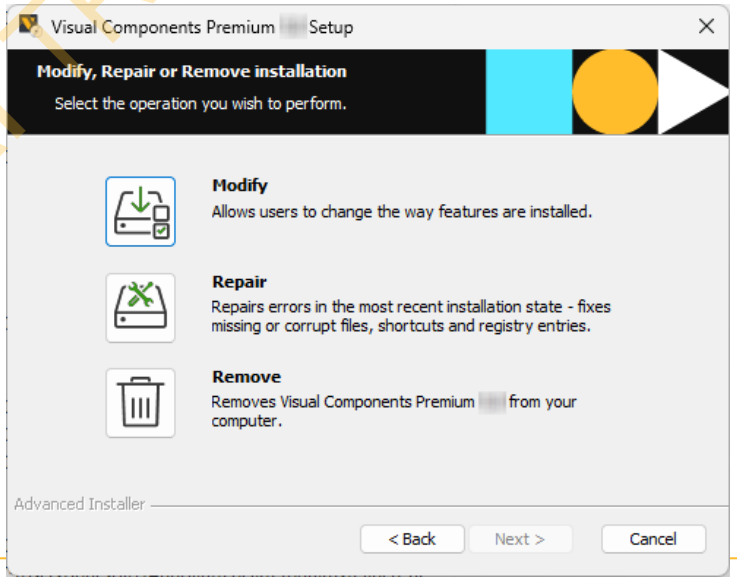

ALTRANSLATED CONTENT

4. Nella finestra di dialogo "*Impostazione Wizard*", fare clic su **"Fine"**.

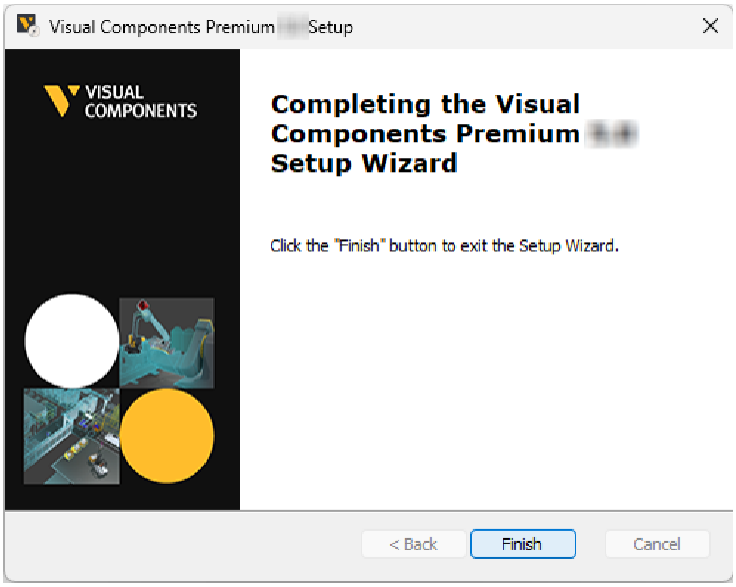

Disinstallazione

1. Nel pannello "**Disinstalla o modifica un programma**", selezionare il prodotto Visual Components che si desidera rimuovere, quindi fare clic su "**Disinstalla**".

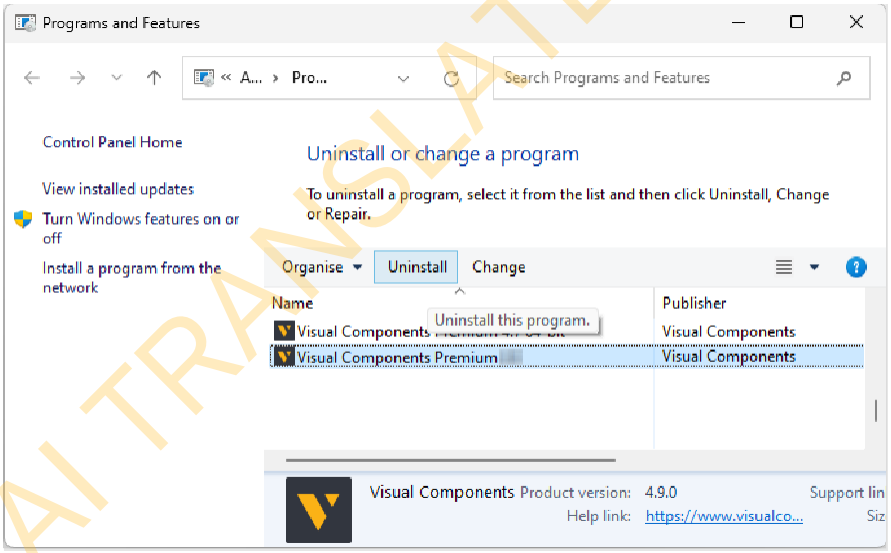

AI TRANSLATED CONTENT

2. Nella finestra di dialogo *"Impostazione"*, fare clic su **"Avanti"**.

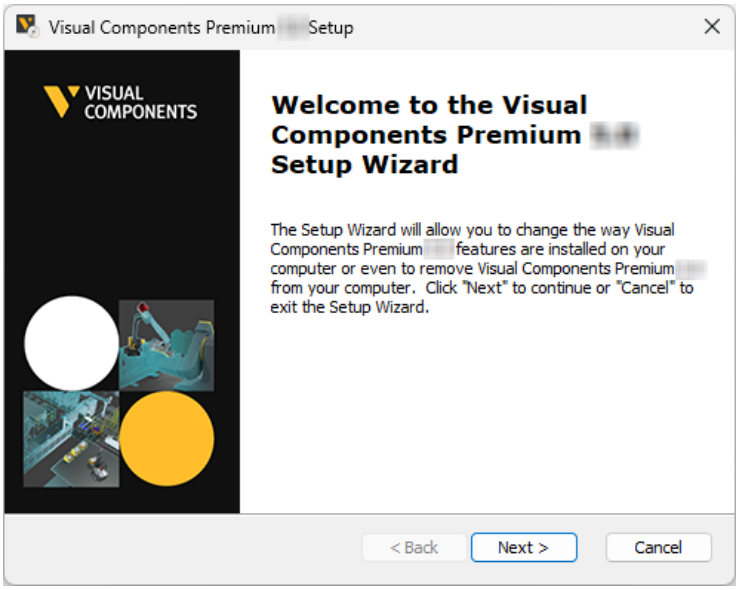

3. Nella finestra di dialogo " " (**Rimuovi Visual Components**), è possibile selezionare le seguenti opzioni:

   - Seleziona "**Disattiva licenza"** per disattivare qualsiasi chiave di licenza relativa a questo prodotto attualmente attiva sul tuo dispositivo.
     Nota: si consiglia di disattivare la chiave di licenza del prodotto durante la disinstallazione, per evitare possibili problemi futuri in caso di reinstallazione del software su un altro Computer.
     Nota: quando si utilizza una licenza basata su credenziali, non è necessario selezionare l'opzione **"Disattiva licenza**", che disattiva una chiave di licenza autonoma. Fare riferimento alla sezione "Licenza basata su credenziali".
   - Selezionare "**Rimuovi file di configurazione e di log"** per rimuovere questi file dalla seguente directory di esempio:
     `C:\Users\%username%\AppData\Local\Visual Components\Visual Components Premium X.X`
   - Selezionare **Rimuovi file eCat** per rimuovere i file del Catalogo elettronico dalla seguente
     directory: `C:\Users\Public\Documents\Visual Components\X.X\Models` **Nota:** questa operazione non influisce sui dati presenti nella cartella "*I miei modelli*". Ad esempio, nella seguente directory:
     `C:\Users\%nome utente%\Documents\Visual Components\X.X`

AI TRANSLATED CONTENT

Quindi fare clic su **Rimuovere**.

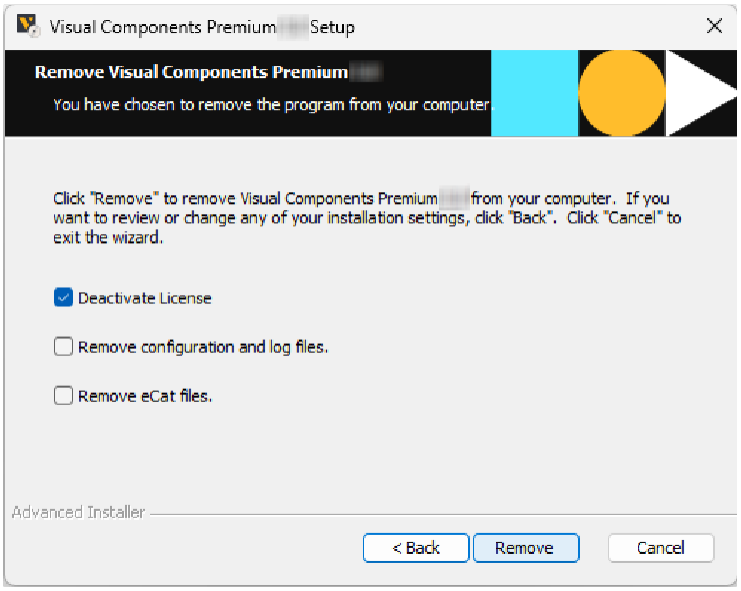

4. Nella finestra di dialogo "*Setup Wizard*", fare clic su "**Finish"**.

Licenza

La prima volta che si esegue un'applicazione Visual Components, verrà richiesto di fornire una chiave di licenza software autonoma oppure l'indirizzo di un server di licenze di rete Visual Components. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Licenza commerciale.

Nota: il computer e la rete devono consentire il traffico proveniente dal software Visual Components; potrebbe quindi essere necessario modificare le impostazioni del firewall. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Domande frequenti.

Licenza di valutazione

Le licenze di valutazione sono chiavi di licenza software con un numero specifico di giorni di attivazione. Una volta attivate su un sistema informatico autonomo, non possono essere disattivate né trasferite su un altro sistema.

L'attivazione della licenza di valutazione scadrà automaticamente al termine del numero di giorni di attivazione specificato. Dopo il periodo di valutazione, l'utente dovrà acquistare una licenza commerciale per continuare a utilizzare il prodotto Visual Components.

1. Per avviare il periodo di valutazione, visita il sito visualcomponents.com/downloads/ per scaricare il programma di

AI TRANSLATED CONTENT

installazione relativo al tuo prodotto e alla tua versione. Successivamente, installa l'applicazione Visual Components e attiva la chiave di licenza di valutazione.

AI TRANSLATED CONTENT

2. All'avvio dell'applicazione, dalla finestra di dialogo "**Licenza di valutazione**", è possibile scegliere tra **"Aggiornamento"** e **"Valuta"** per continuare a utilizzare il software durante il periodo di valutazione.
   Nota: è possibile utilizzare questa finestra di dialogo per verificare quanti giorni restano del periodo di valutazione.

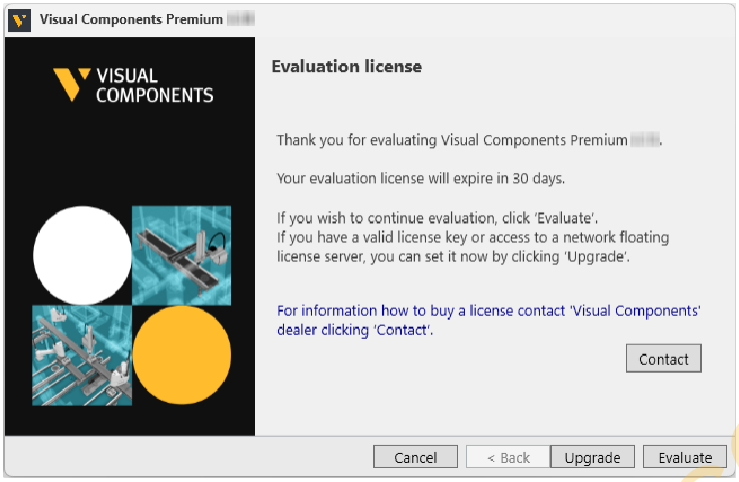

3. Per effettuare l'aggiornamento durante il periodo di valutazione, selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Info** e **Licenza.**

4. Da "Licenza di applicazione", fare clic su "Aggiornamento".

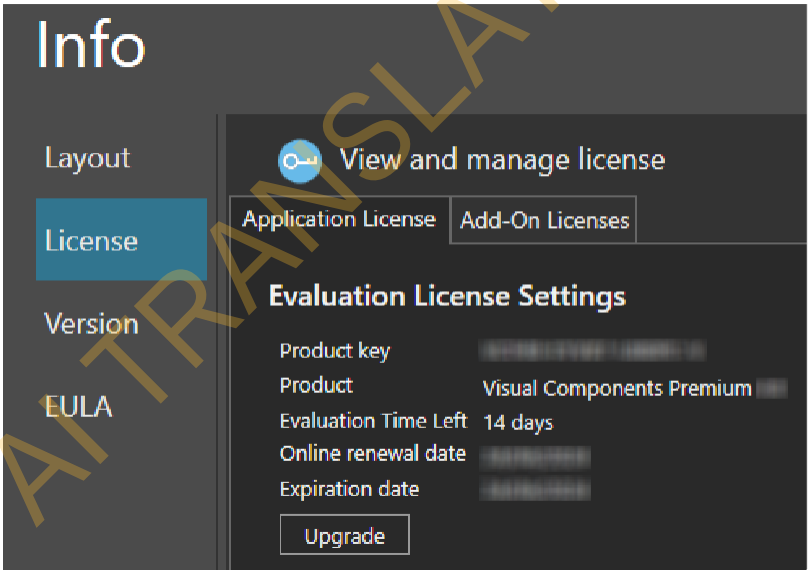

AI TRANSLATED CONTENT

Licenza commerciale

Una licenza commerciale è una chiave di licenza a durata limitata o perpetua, riportata nella bolla di consegna.

Tipi di chiavi di licenza commerciale

Le chiavi di licenza sono disponibili per i seguenti prodotti Visual Components:

- Visual Components Premium
- Visual Components Professional
- Visual Components Essentials
- Visual Components Premium OLP
- Visual Components Professional OLP
- Visual Components Robotics OLP

  Nota: qualsiasi riferimento a “Robotics OLP” contenuto nella presente guida per l’utente si riferisce a tutti e tre i prodotti OLP sopra elencati, che fanno parte della famiglia di prodotti Visual Components Robotics OLP.

Chiave del prodotto autonoma

Attivazione online

Per utilizzare la chiave del prodotto commerciale per attivare un prodotto Visual Components, procedere come segue:

1. Avvia l’applicazione Visual Components.
2. Su la finestra di dialogo *di benvenuto*, fare clic su **Avanti**.

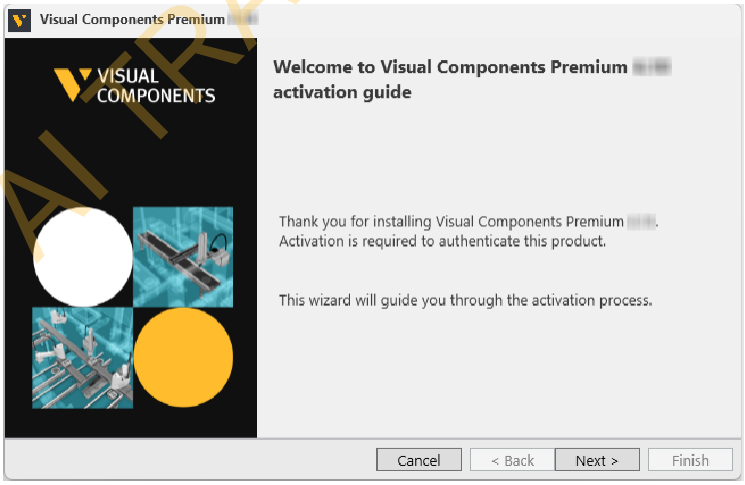

AI TRANSLATED CONTENT

3. Nella finestra di dialogo Tipo di licenza, seleziona **Ho una chiave di prodotto standalone**, quindi fai clic su **Avanti**.

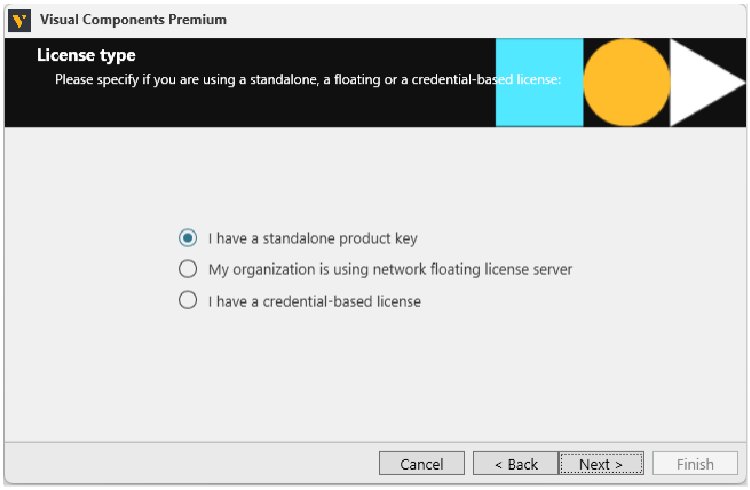

4. Nella finestra di dialogo **della licenza Standalone**, inserisci la chiave del prodotto a 16 cifre, quindi fai clic su **Avanti**.
   Nota: se si dispone di una chiave di licenza che include Robotics OLP, alcune caratteristiche potranno essere abilitate nella vista Backstage. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Abilita Robotics OLP.

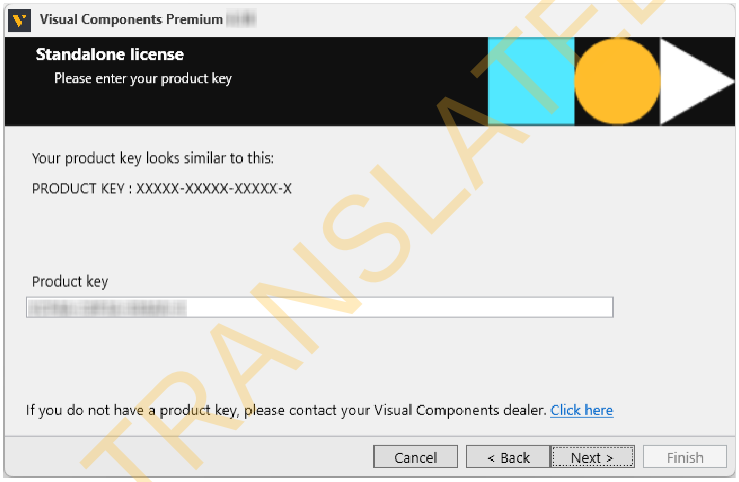

5. Se ci sono errori o problemi con la licenza, contattare l'assistenza per le licenze di Visual Components via e-mail all'indirizzo licensing@visualcomponents.com.

AI TRANSLATED CONTENT

6. Dopo l'attivazione del prodotto, utilizza la finestra di dialogo **Registrazione** per creare un account di licenza utilizzando un indirizzo e-mail e una password. Oppure, puoi selezionare **Salta** e registrare un account in un secondo momento, seguendo i passaggi descritti nella sezione Registrazione della chiave del prodotto Sezione.

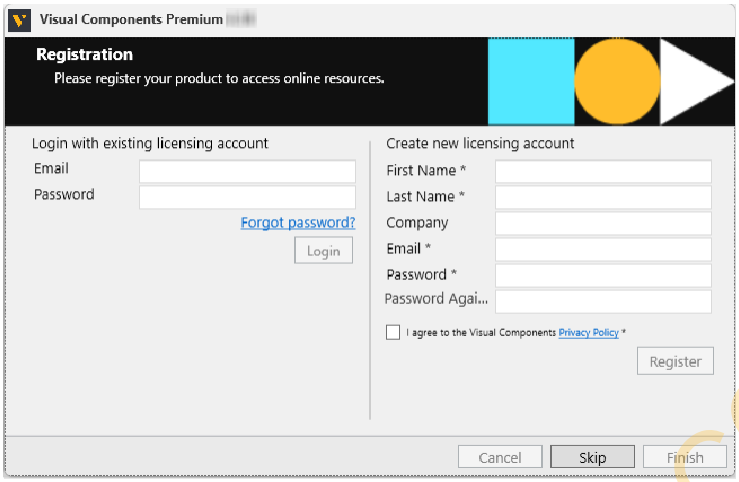

NOTA! La registrazione richiede una connessione a Internet attiva e la password creata deve essere lunga almeno otto caratteri e includere quanto segue:

- Almeno una lettera minuscola.
- Almeno una lettera maiuscola.
- Almeno un carattere speciale.
- Almeno un numero.

7. Una volta registrato il prodotto, è possibile utilizzare il conto per gestire online le licenze software nel Portale clienti all'indirizzo license.visualcomponents.net e richiedere supporto clienti all'indirizzo support.visualcomponents.com.

8. Fare clic su **"Fine"** per completare la procedura di licenza.

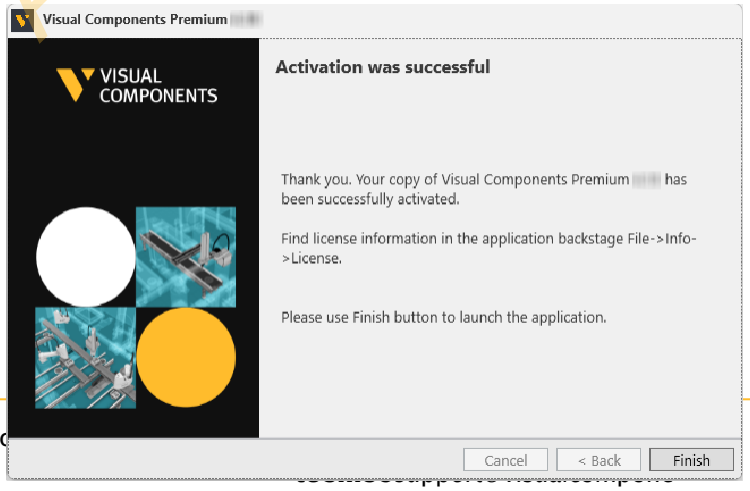

AI TRANSLATED CONTENT

Attivazione del componente aggiuntivo Robotics Solver

Per attivare una chiave di licenza del componente aggiuntivo Visual Components Robotics Solver, è necessario disporre anche di una chiave di licenza per uno dei seguenti prodotti:

- Visual Components Premium OLP
- Visual Components Professional OLP
- Visual Components Robotics OLP

Nota: un prodotto OLP per la robotica abiliterà le caratteristiche OLP nelle schede **PROGRAM** e **PAINT**, compreso il pannello **di controllo del percorso**. Attivare la licenza aggiuntiva per il componente aggiuntivo Robotics Solver abilita tre pulsanti nel pannello **di controllo del percorso** e alcune impostazioni aggiuntive disponibili solo quando si utilizza il componente aggiuntivo Robotics Solver.

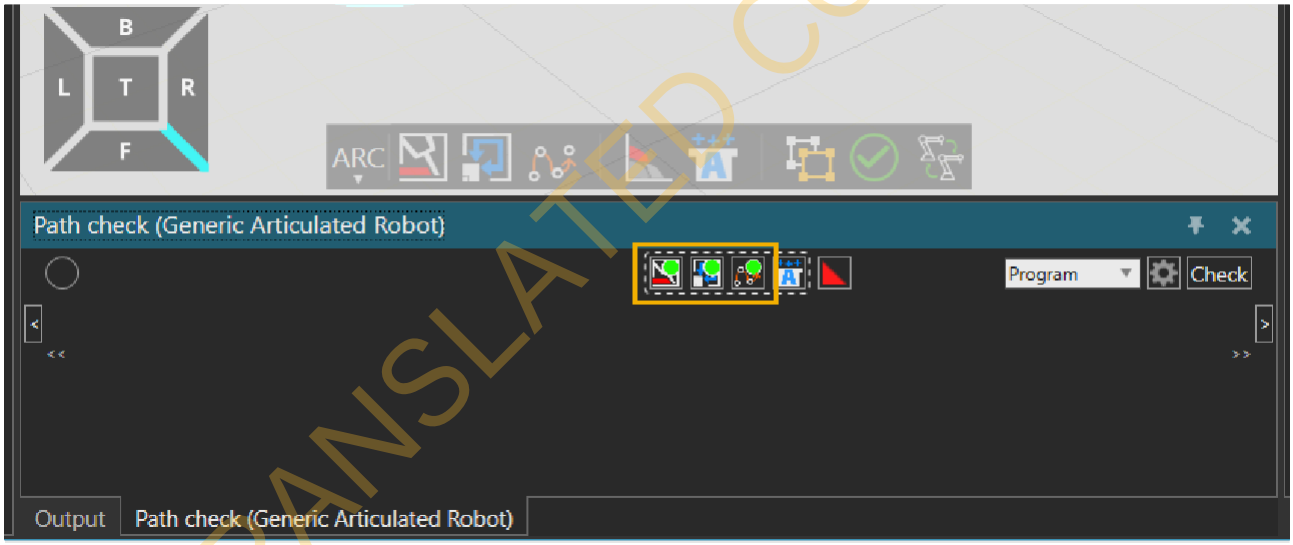

AI TRANSLATED CONTENT

Per attivare l'Add-on Robotics Solver, procedere come segue:

1. Avvia l'applicazione Visual Components Robotics OLP.
2. Selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Opzioni** e **Add-on**.

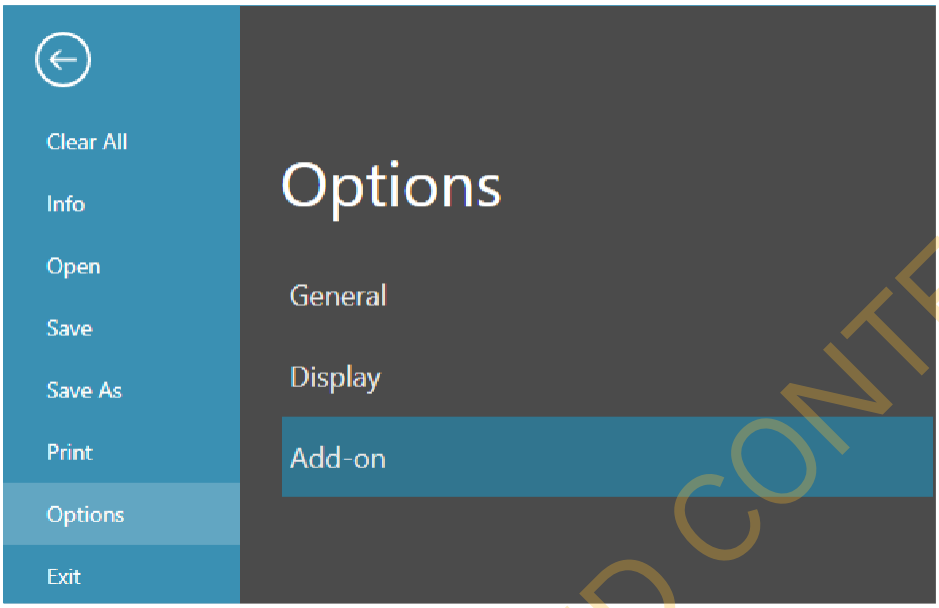

3. Nella sezione Visualizza e gestisci Add-on relativa a Robotics Solver, fare clic su Attivare.

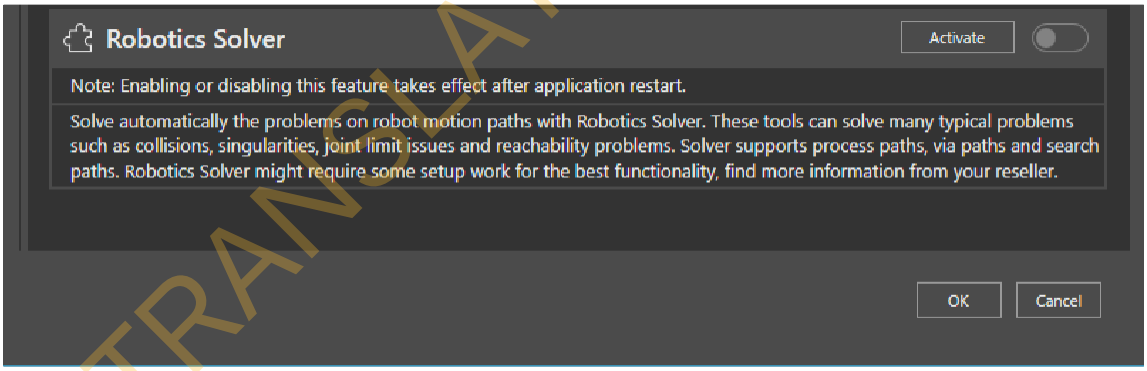

AI TRANSLATED CONTENT

4. Nella finestra di dialogo **Robotics Solver**, seleziona il tipo di licenza. In questo esempio sceglieremo **la licenza autonoma**, quindi faremo clic su **Avanti**. Se stai utilizzando una **licenza fluttuante di rete**, consulta la sezione Licenza di rete.

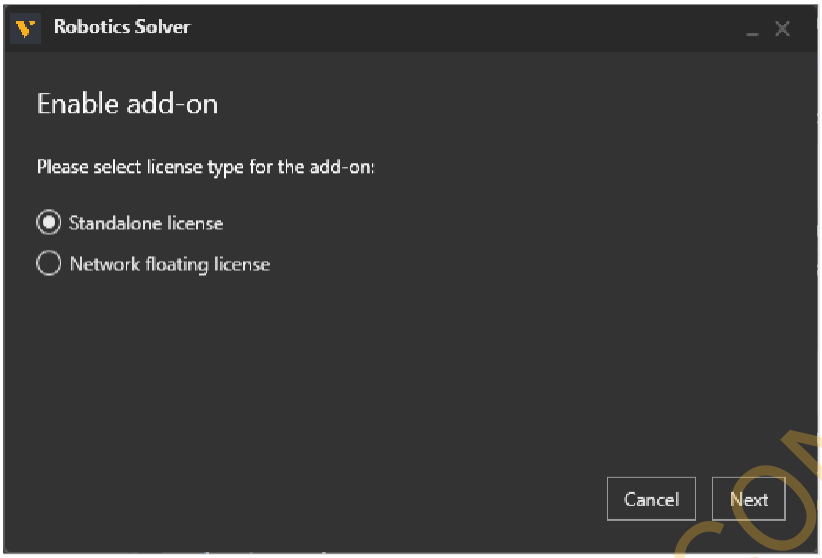

5. Inserisci quindi la chiave di licenza del componente aggiuntivo **Robotics Solver** e fai clic su **Attivare**.

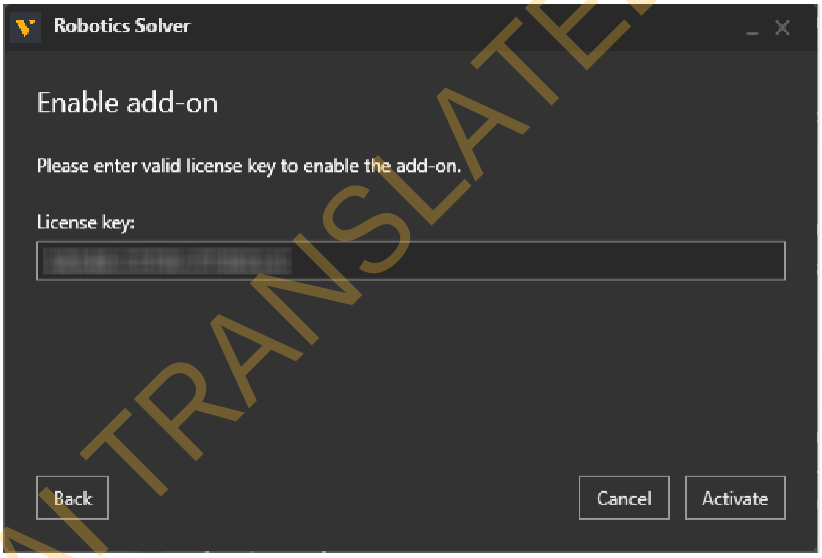

6. Una volta abilitato il componente aggiuntivo **Robotics Solver**, fare clic su **OK** in basso.

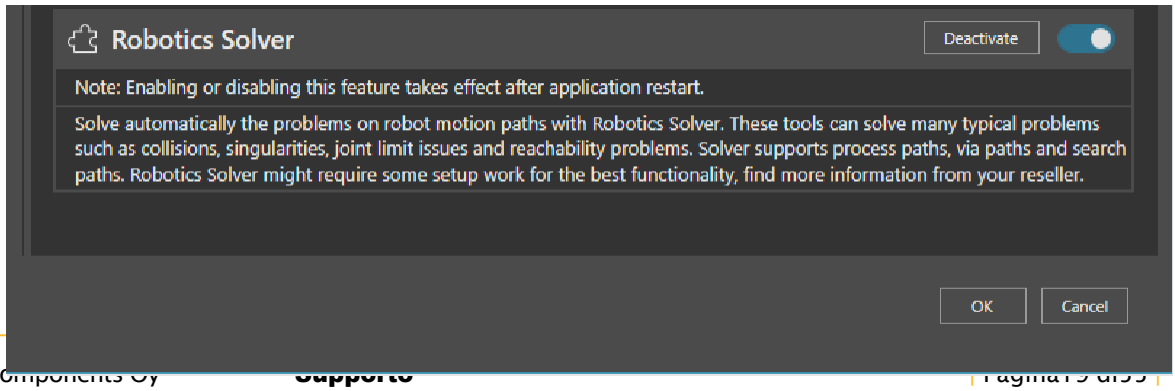

AI TRANSLATED CONTENT

7. Selezionare quindi la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage e utilizzare **l'Uscita** per chiudere l'applicazione e riavviarla.

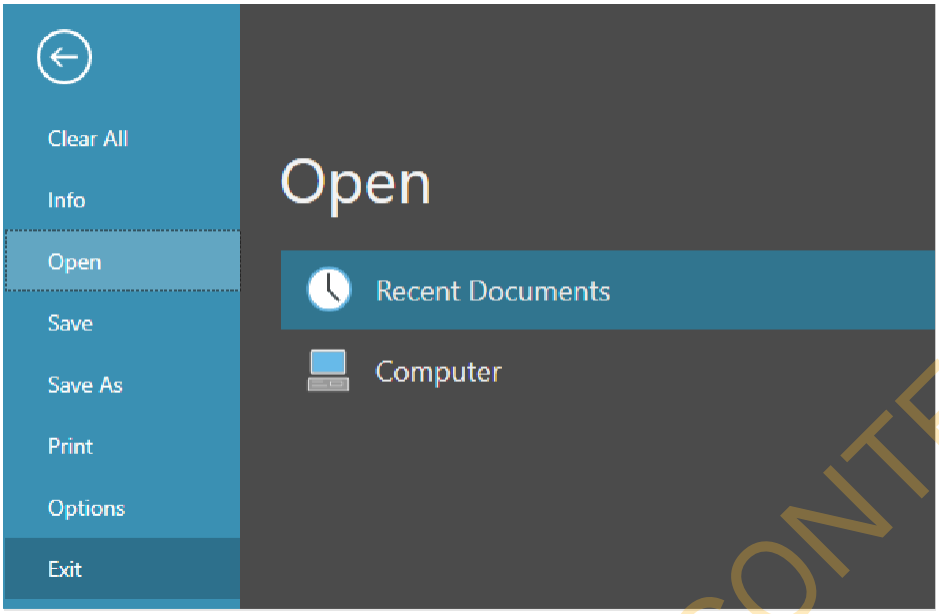

8. Una volta abilitato il componente aggiuntivo **Robotics Solver**, dalla vista Backstage è possibile utilizzare l'interruttore per attivare o disattivare la caratteristica oppure utilizzare **"Disattivare"** per disattivarla.

9. Per verificare lo stato della licenza del componente aggiuntivo Robotics Solver, utilizzare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **"Info** e **licenza**" e la scheda "**Licenze aggiuntive**".

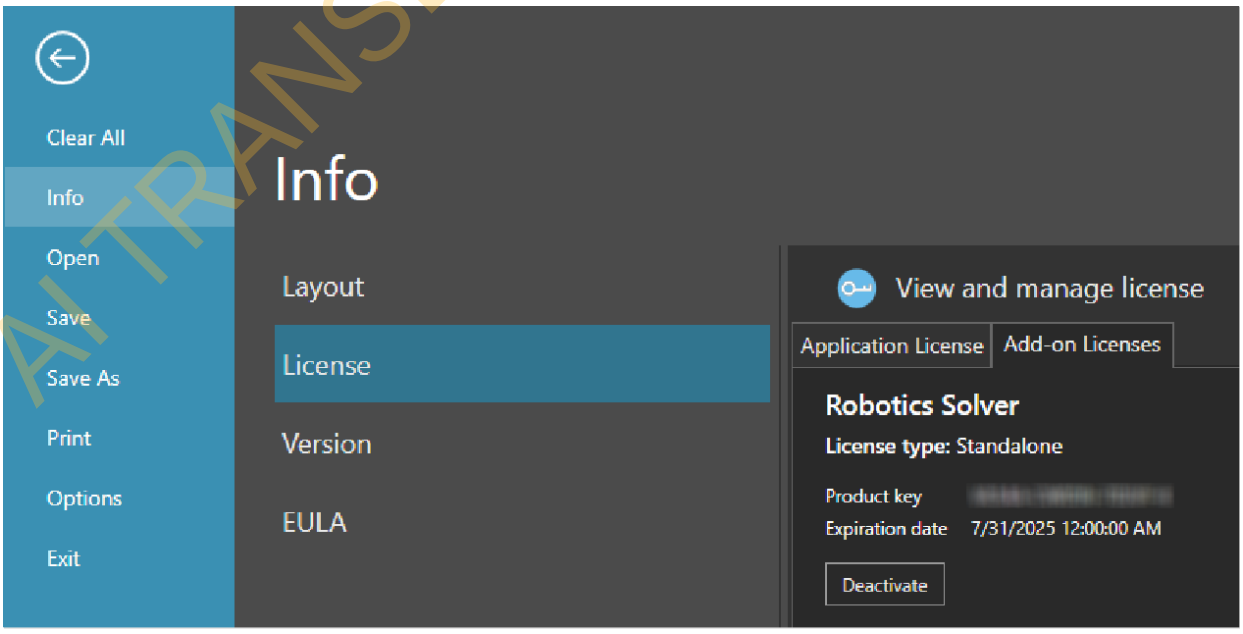

AI TRANSLATED CONTENT

Nota: qualora fosse necessario trasferire le licenze software a un altro account cliente Visual Components, verranno trasferite anche eventuali licenze aggiuntive già attivate. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Aggiornamento delle informazioni di registrazione".

Registrazione della chiave del prodotto

Se durante l'attivazione del codice di licenza del software avete saltato l'opzione di registrazione del prodotto, potete registrarlo utilizzando le seguenti opzioni:

1. Selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Informazioni** e **Licenza**. Nella sezione **Informazioni sulla registrazione**, fare clic su **Registra**.

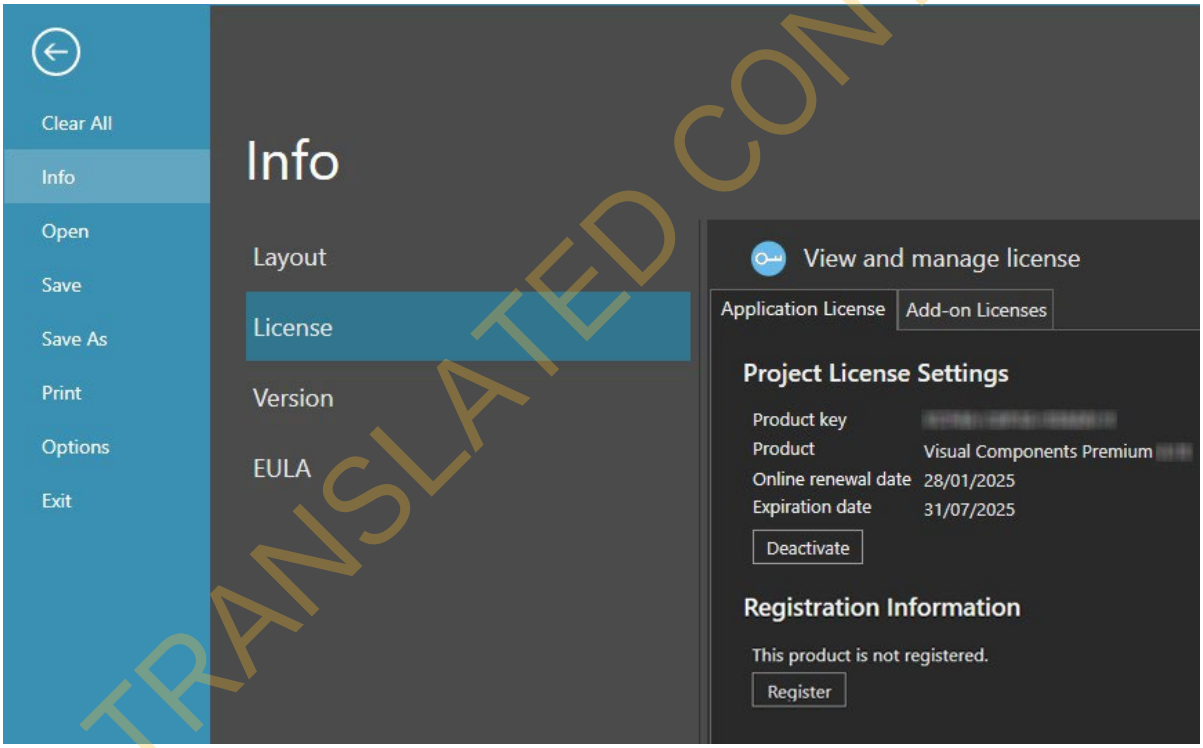

2. Puoi quindi registrarti selezionando **"Sì, ho un conto**" e accedendo con l'indirizzo e-mail e la password di un account esistente. Oppure puoi creare un nuovo conto scegliendo
"No, crea uno per me adesso".

AI TRANSLATED CONTENT

3. Per creare un nuovo conto, compila il modulo di registrazione.
   Nota: la password che crei deve avere una lunghezza minima di otto caratteri e includere quanto segue:
   - Almeno una lettera minuscola.
   - Almeno una lettera maiuscola.
   - Almeno un carattere speciale.
   - Almeno un numero.

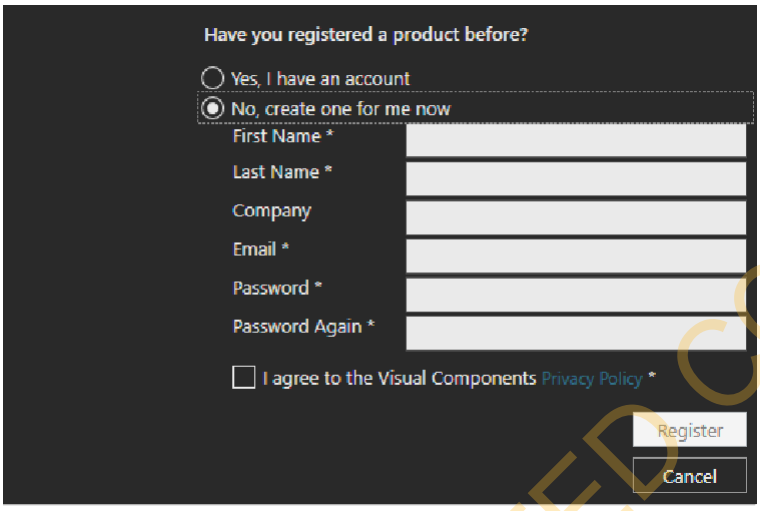

4. Una volta aggiunto il tuo conto, i relativi dettagli appariranno nella sezione "**Informazioni sulla registrazione**" della sezione "**Licenza**" nella vista Backstage.

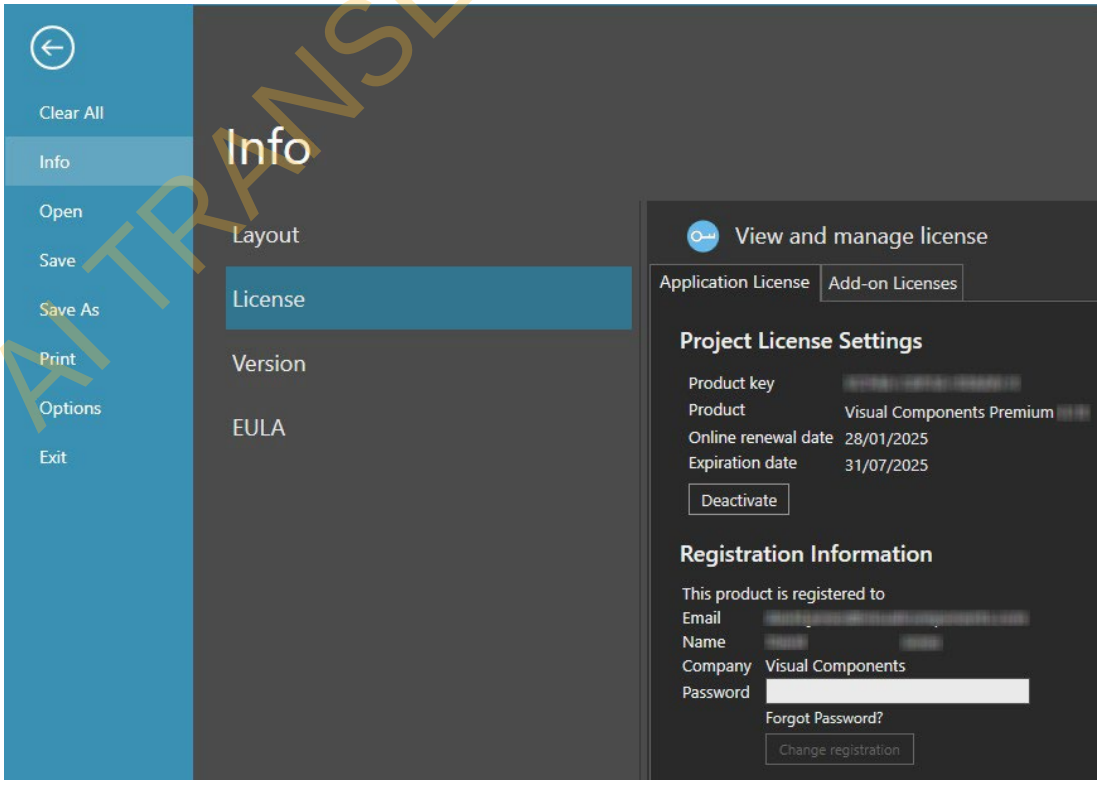

AI TRANSLATED CONTENT

5. Una volta registrato il codice del prodotto, potrai verificare online la cronologia delle attivazioni delle tue chiavi di licenza software nel Portale clienti all'indirizzo license.visualcomponents.net.

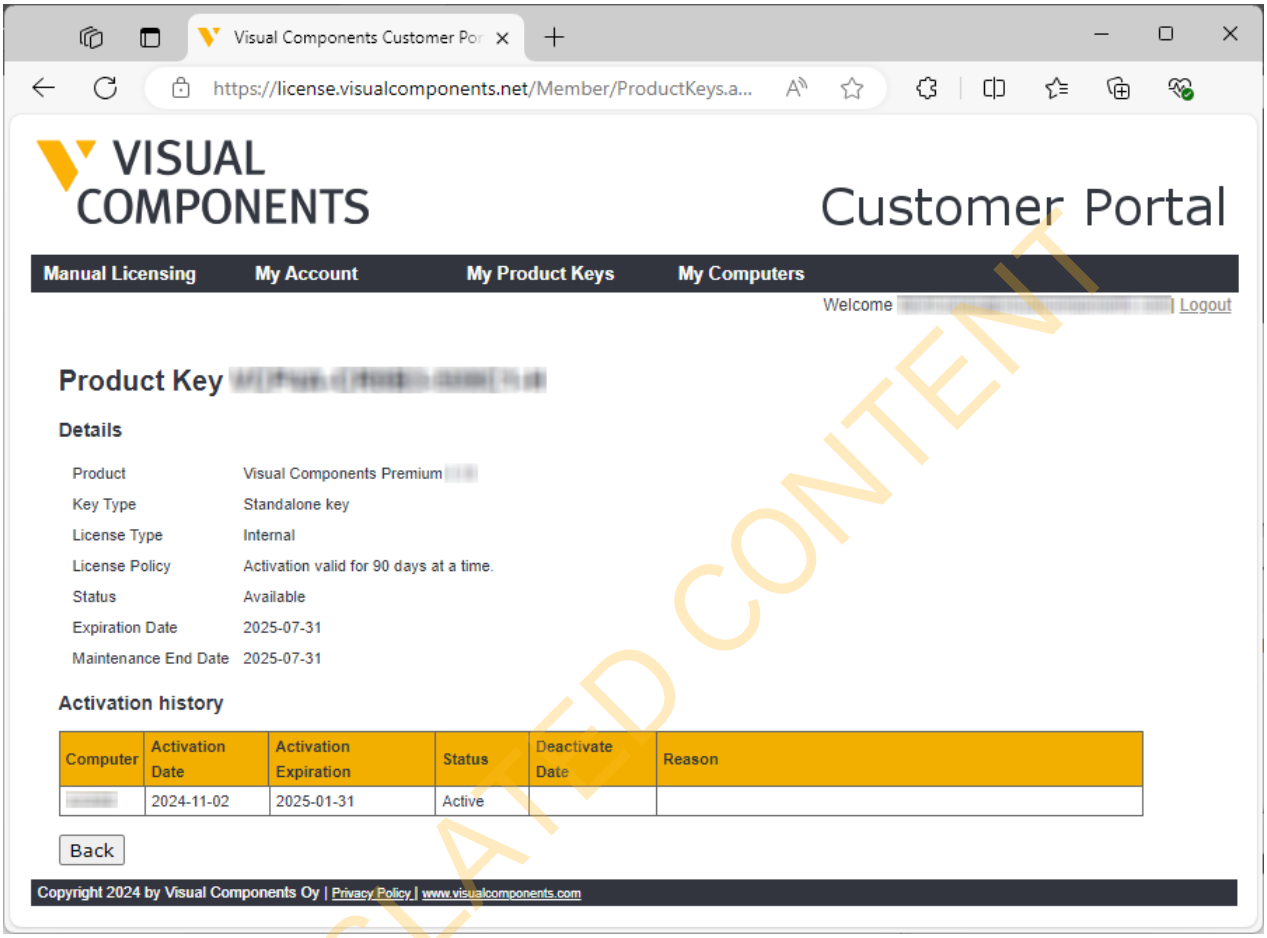

NOTA: le chiavi di licenza di rete non sono visibili tramite il Portale clienti.

AI TRANSLATED CONTENT

Aggiornamento delle informazioni sulla registrazione

Se dovessi mai avere bisogno di aggiornare i dati del tuo account o di trasferire le licenze dei tuoi prodotti su un altro account, seleziona la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi seleziona **Informazioni** e **licenze**; nella sezione **Informazioni di registrazione**, inserisci la password del tuo account e fai clic su **Cambiamento di registrazione**.

A questo punto, utilizza l'opzione "**Trasferimento a un altro conto**" oppure "**Aggiorna le informazioni sull'utente corrente**".

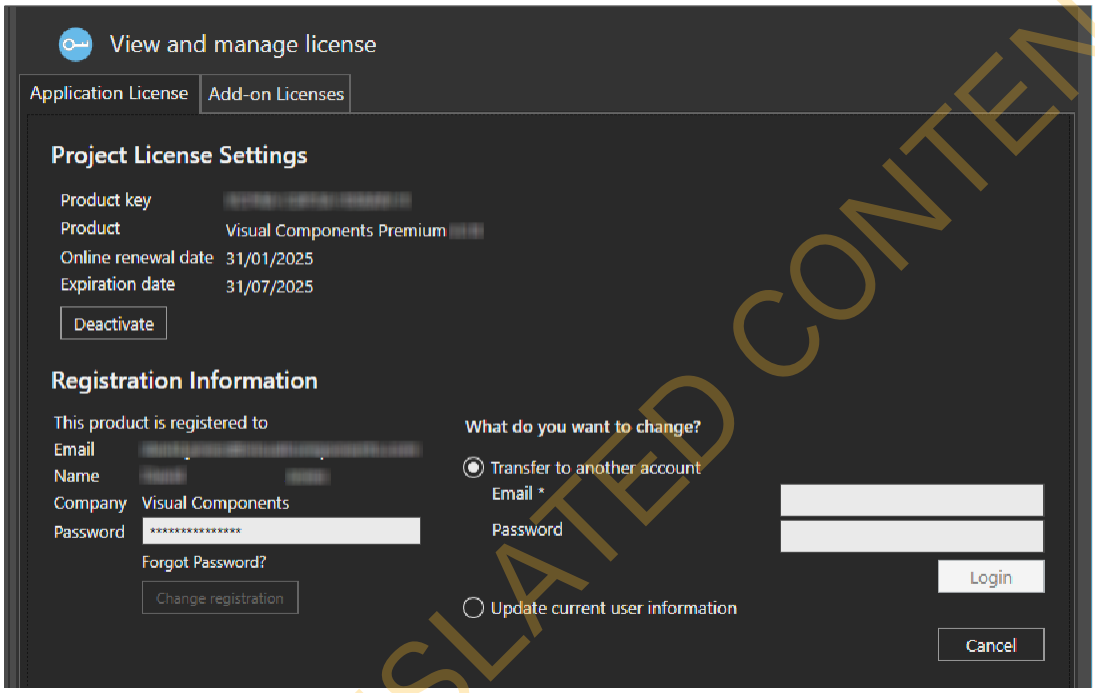

NOTA: il trasferimento delle licenze del prodotto includerà anche qualsiasi licenza aggiuntiva attualmente attiva, ad esempio KUKA.Sim AddOn.

AI TRANSLATED CONTENT

Attivazione manuale offline

Per informazioni dettagliate su come attivare manualmente la propria copia di Visual Components, si prega di utilizzare questo link Attivazione manuale di una licenza Standalone per visualizzare una guida video dettagliata su Visual Components Academy.

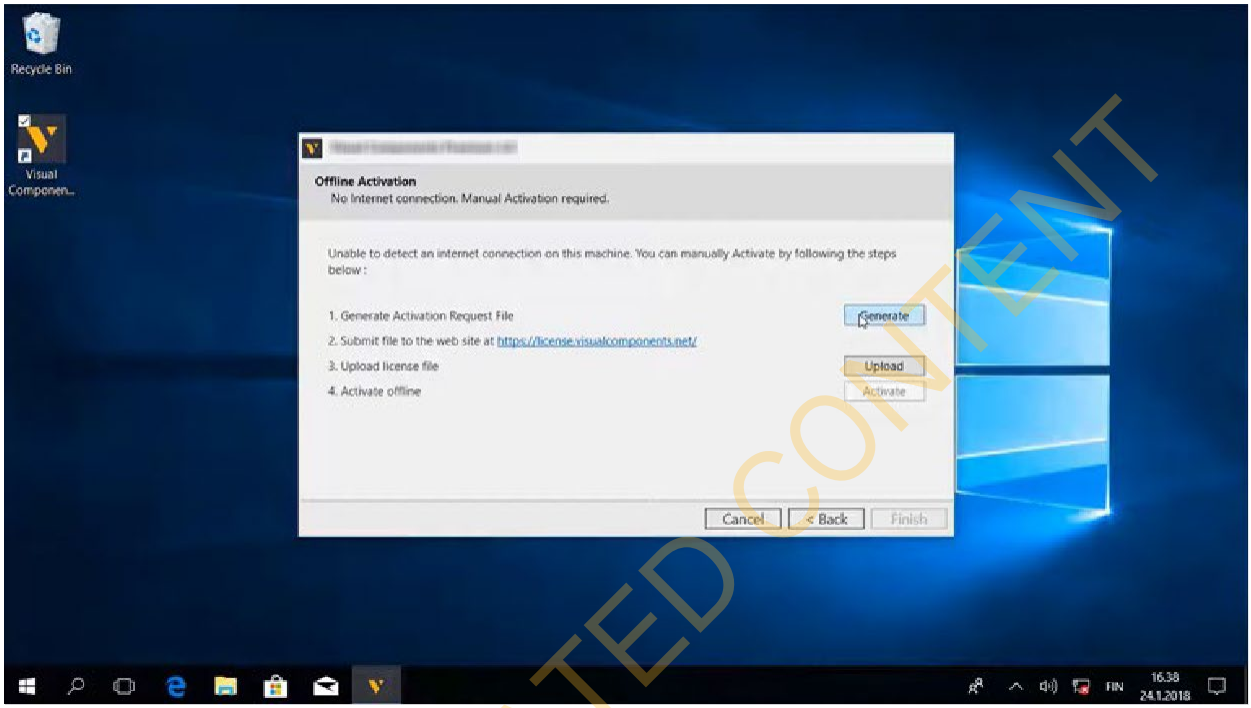

AI TRANSLATED CONTENT

Disattivazione online

È possibile disattivare una licenza Standalone per utilizzarla su un altro computer. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Limite di disattivazione/Limite di trasferimento" riportata di seguito.

1. Seleziona la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi seleziona **Info** e **Licenza**. Nella sezione **Impostazioni della licenza del progetto**, fai clic su **Disattivare**.

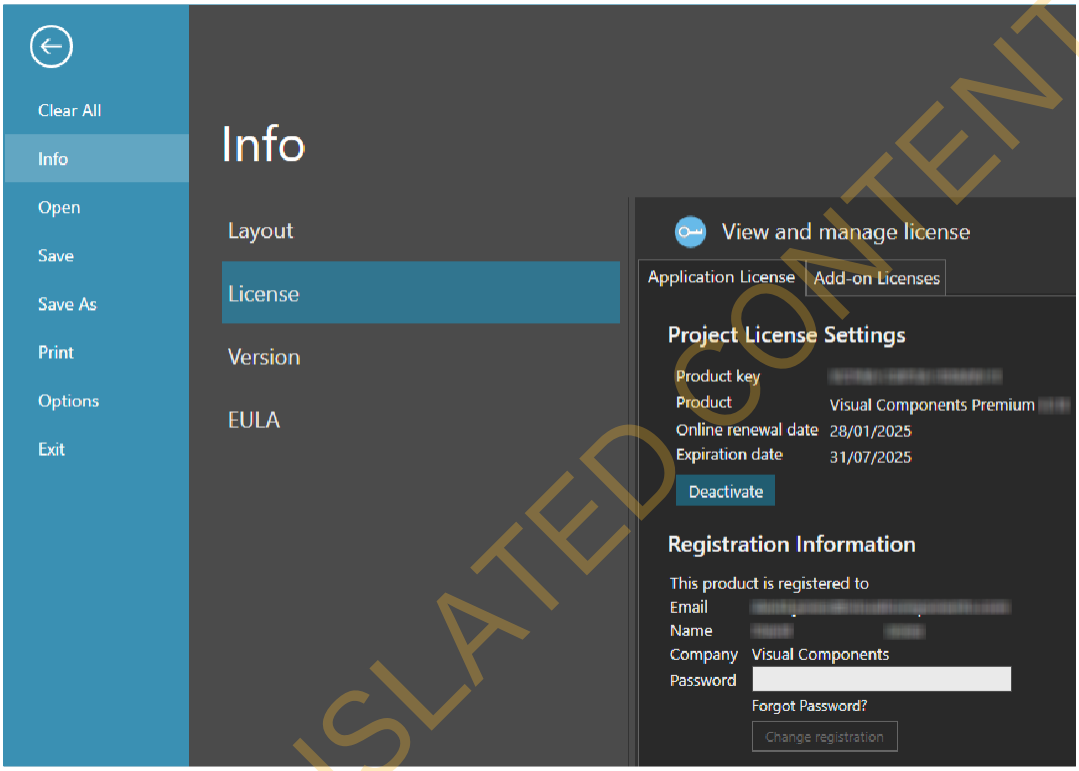

2. Nella finestra di dialogo **Disattivare**, fare clic su **Disattivare**.

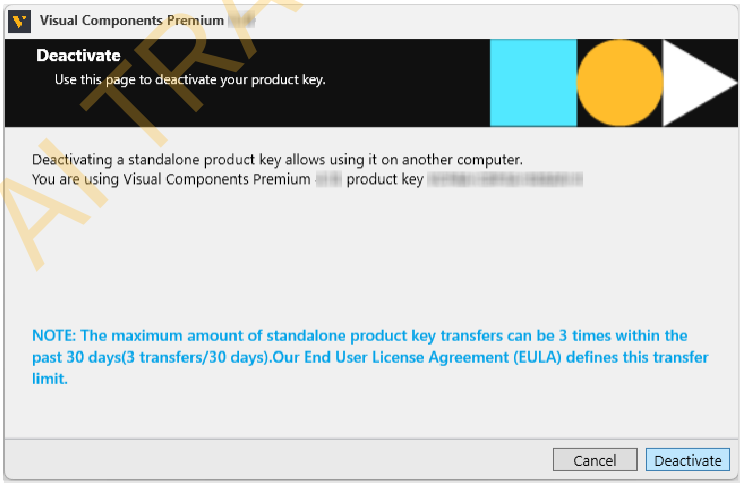

AI TRANSLATED CONTENT

3. Se la licenza è stata disattivata correttamente, nella finestra di dialogo **Stato di disattivazione**, eseguire una delle seguenti operazioni:
    - Per completare la disattivazione, fare clic su **Chiudere**.
    - Per configurare una nuova licenza, fare clic su **Configura**.

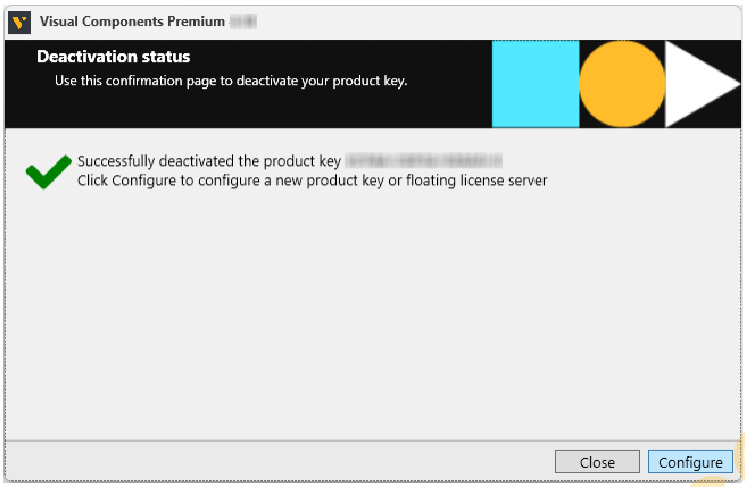

4. Per configurare una nuova licenza, consultare la sezione Attivazione online del presente documento.

Disattivazione manuale manuale offline

Per informazioni dettagliate su come disattivare manualmente la tua copia di Visual Components, utilizza questo link "Disattivare manualmente una Licenza Standalone" per visualizzare una guida video dettagliata su Visual Components Academy.

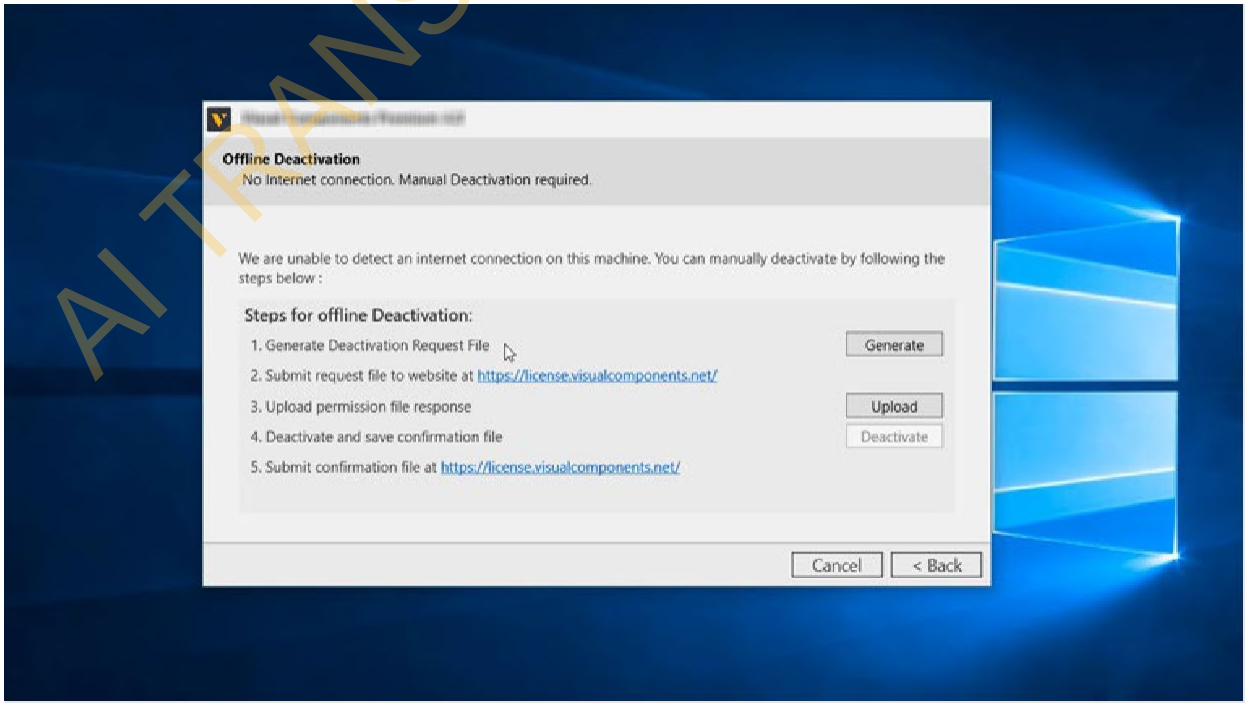

AI TRANSLATED CONTENT

Limiti di disattivazione/Limiti di trasferimento

Una chiave di licenza software autonoma a vita può essere attivata e disattivata fino a 3 volte nell'arco di un periodo di 30 giorni. Questo limite di trasferimento è definito nel nostro Contratto di licenza con l'utente finale (EULA). Una volta raggiunto tale limite, la data in cui sarà possibile effettuare il trasferimento successivo verrà visualizzata in un messaggio di errore.

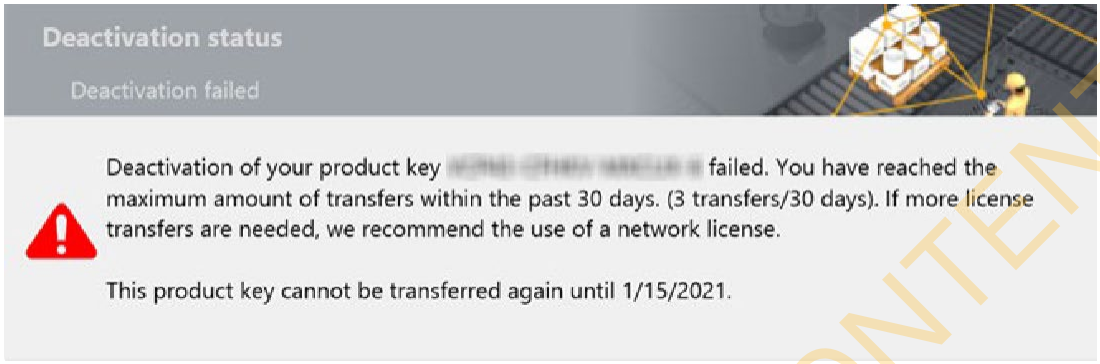

Se è necessario trasferire una chiave più di 3 volte in un mese, sarà necessario effettuare un aggiornamento per passare da una Licenza Standalone a una Licenza di rete. Contatta il tuo rappresentante commerciale per effettuare l'aggiornamento da una Licenza Standalone a una Licenza di rete.

Se hai registrato la tua chiave del prodotto, puoi controllare la cronologia delle attivazioni delle tue licenze software online nel Portale clienti all'indirizzo license.visualcomponents.net.

1. Per visualizzare la cronologia delle attivazioni di una singola licenza, da "I **miei codici prodotto**" clicca sul link "**Chiave del prodotto**".

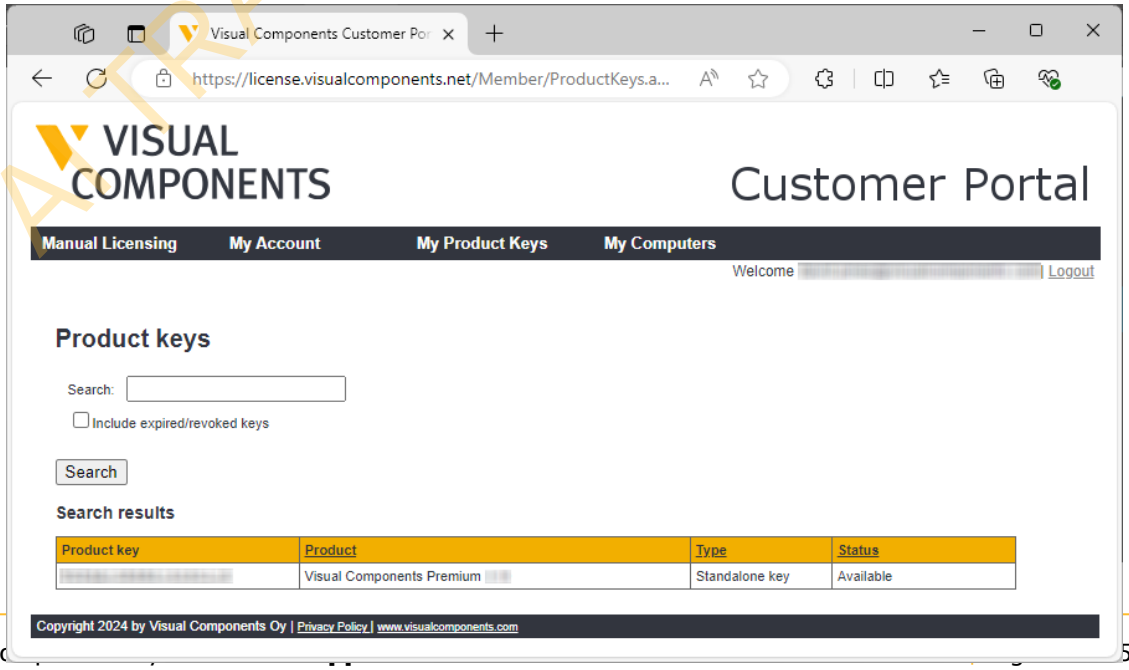

A TRANSLATED CONTENT

© 2026

2. Successivamente, nella pagina "**Dettagli"** relativa a quella **Chiave del prodotto** specifica, è possibile esaminarne la
La storia delle attivazioni.

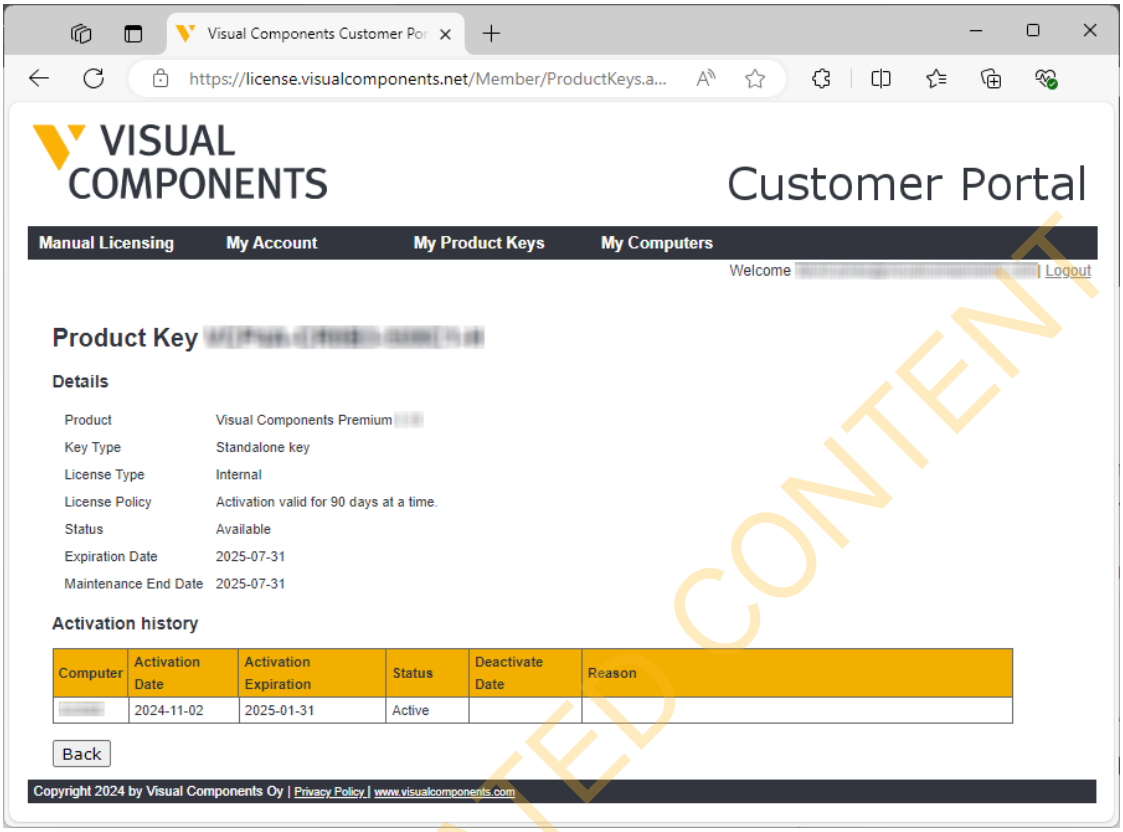

Nota: i codici di licenza di rete non sono visibili tramite il Portale clienti.

AI TRANSLATED CONTENT

Rinnovamento dell'attivazione

- Una licenza Standalone viene attivata, ad esempio, per 90 giorni.
- Alla scadenza dell'attuale periodo di attivazione, la chiave del prodotto tenterà di riattivarsi automaticamente all'avvio dell'applicazione.
- A tal fine è necessario che il computer sia collegato a Internet.
- Se il rinnovo online non va a buon fine, riceverai una notifica che ti chiederà di rinnovare manualmente la licenza.

Per visualizzare la data di rinnovo della licenza attiva, selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Info** e **Licenza**. Nella sezione **Impostazioni della licenza del progetto**, consultare la **data del rinnovo online**.

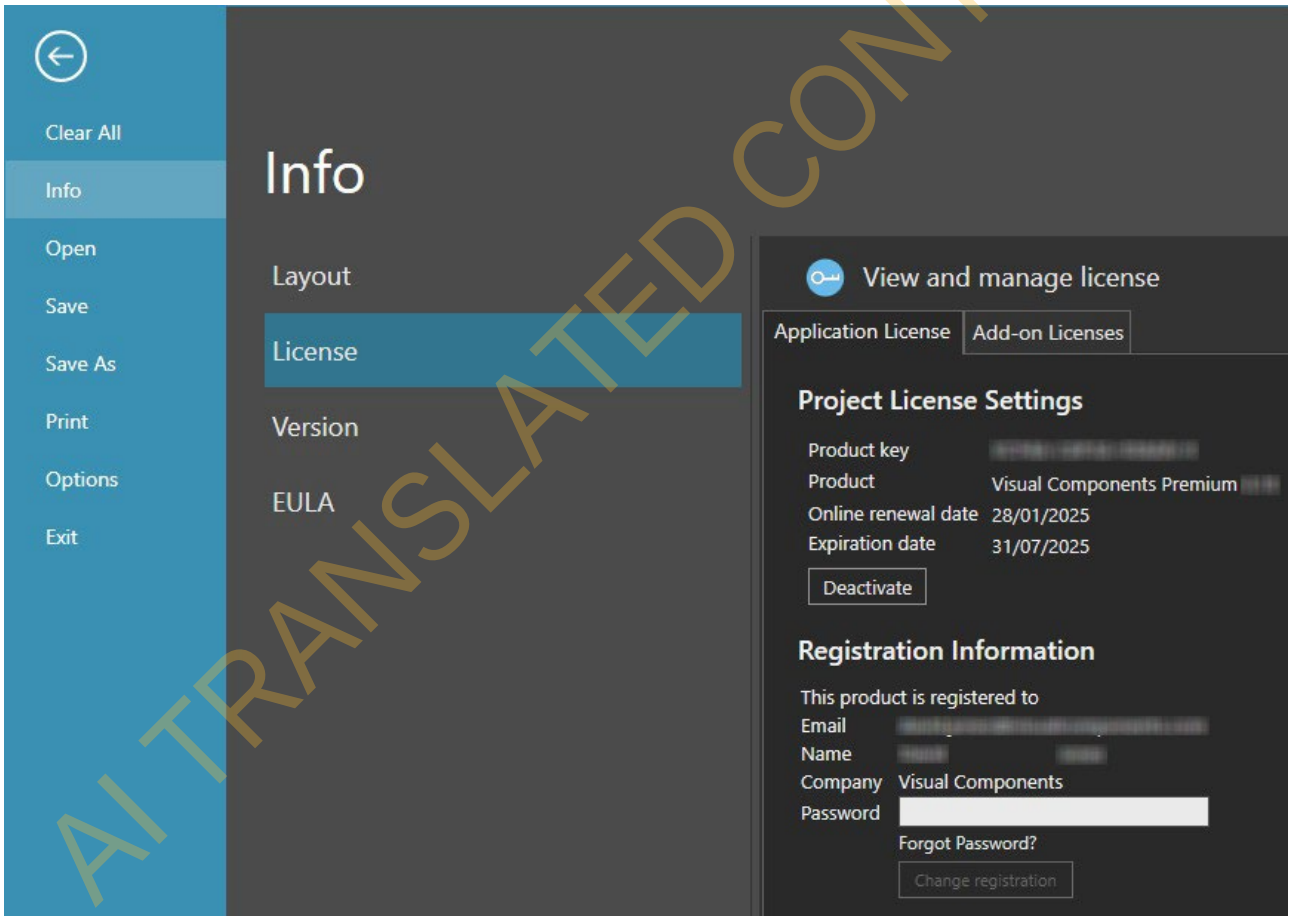

AI TRANSLATED CONTENT

Gestione degli add-on

È possibile abilitare e disabilitare l'elenco dei componenti aggiuntivi disponibili.

Nota: in questo esempio, abiliteremo la scheda **Connessioni**. L'elenco dei componenti aggiuntivi disponibili può variare a seconda del prodotto Visual Components.

1. Selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Opzioni** e **Add-on**.

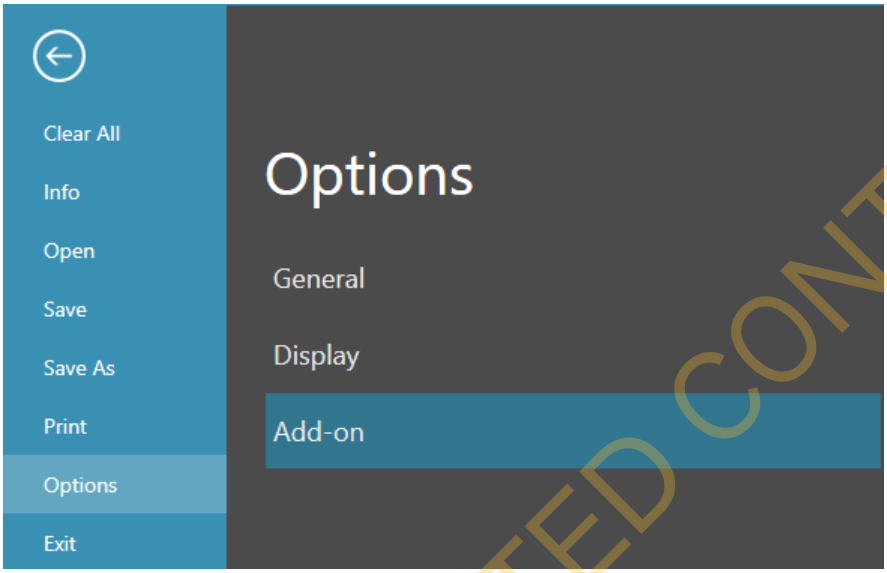

2. Nella sezione **Visualizza e gestisci componenti aggiuntivi**, utilizzare il pulsante di attivazione/disattivazione per abilitare il componente aggiuntivo **Connessioni**, quindi fare clic su **OK**.

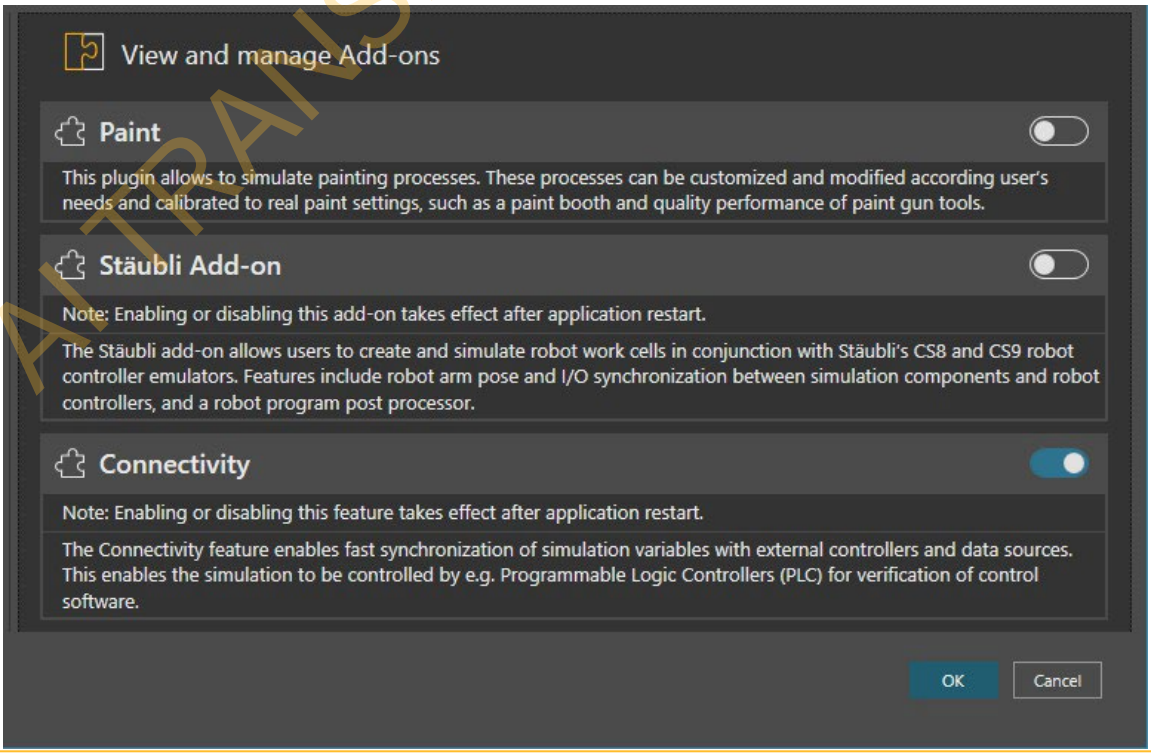

AI TRANSLATED CONTENT

3. Selezionare quindi la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi utilizzare **"Esci"** per chiudere l'applicazione.

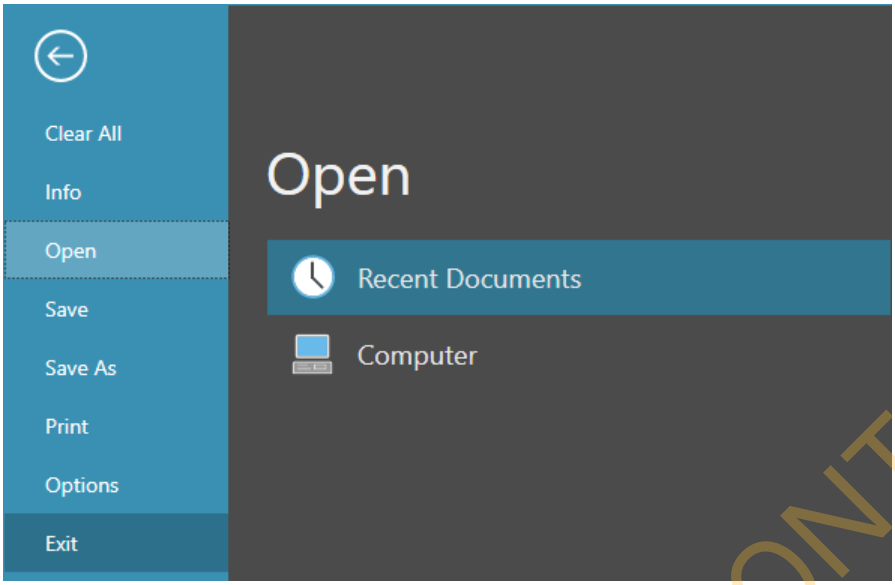

4. Riavvia quindi l'applicazione: la scheda **Connessioni** dovrebbe ora essere disponibile.

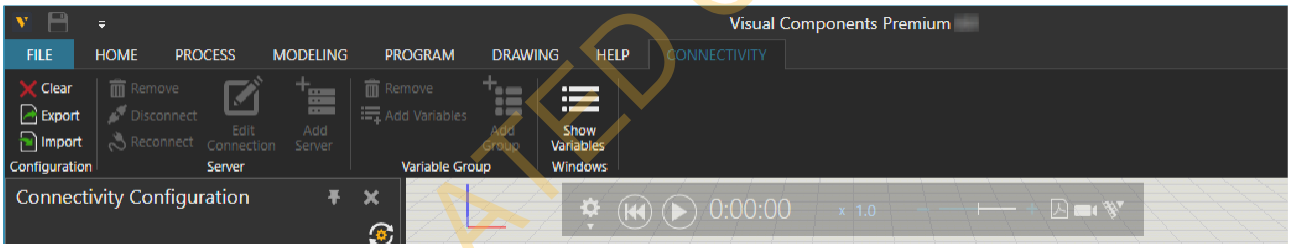

5. Per disabilitare la scheda "**Connessioni**", ripetere la procedura utilizzando il pulsante di attivazione/disattivazione per disabilitare l'Add-on "**Connessioni**", quindi fare clic su **"OK"**.

AI TRANSLATED CONTENT

Licenza di rete

La gestione delle chiavi di licenza di rete per Visual Components è affidata alla console di gestione del server delle licenze di Visual Components, installata su un PC server centralizzato all'interno della rete dell'organizzazione. E affinché un PC client possa accedere a un prodotto Visual Components utilizzando una chiave di licenza di rete, è necessario che si trovi all'interno della stessa rete.

IMPORTANTE! La versione 3.0 del server delle licenze è compatibile con Visual Components 5.X prodotti. Per i prodotti Visual Components meno recenti, consultare la guida per l'utente del License Server versione 2.1.2 disponibile all'indirizzo visualcomponents.com/downloads/

Per scaricare la console per la gestione del server delle licenze Visual Components e la guida per l'utente, consultare la sezione "Server delle licenze di rete" della pagina dei download all'indirizzo visualcomponents.com/downloads/.

Attivazione online

Per attivare una licenza di rete, l'amministratore delle licenze dovrebbe aver già effettuato l'impostazione di un server delle licenze di rete.

Nota: per informazioni sulla configurazione dell'amministratore delle licenze, consultare la sezione Aggiornamento
di seguito

- Per installare l'applicazione Network License Server, scaricare il programma di installazione da visualcomponents.com/downloads/.
- Per gestire le licenze di rete, consultare la Guida per l'utente del Server delle licenze di rete, disponibile all'indirizzo visualcomponents.com/downloads/.

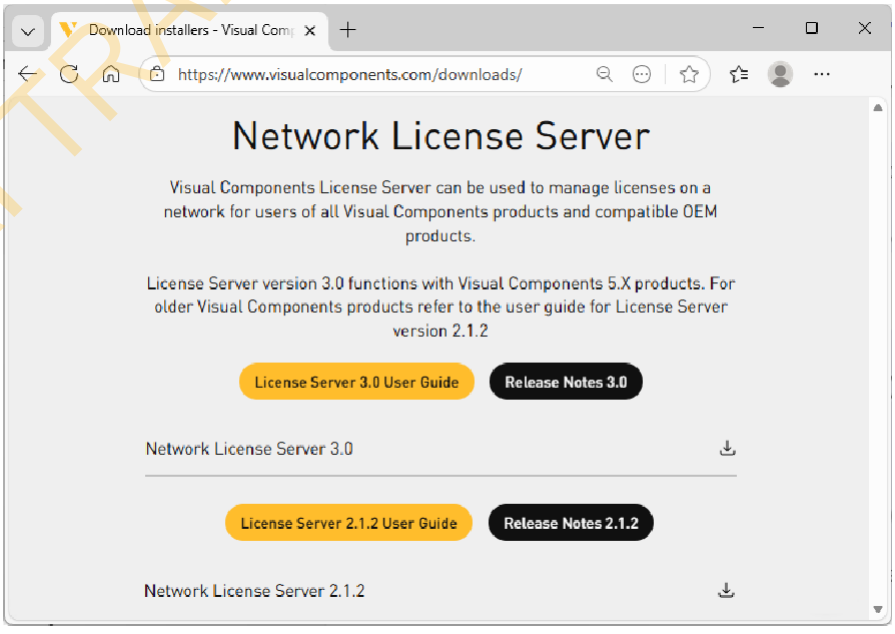

AI TRANSLATED CONTENT

- Per configurare la rete in modo che supporti un Network License Server, consultare la sezione Domande frequenti del presente documento.

AI TRANSLATED CONTENT

Utilizzo di una chiave di licenza di rete

Per utilizzare la chiave di licenza di rete per attivare un prodotto Visual Components, procedere come segue:

1. Eseguire l'applicazione Visual Components.
2. Nella finestra di dialogo *di benvenuto*, fare clic su **Avanti**.

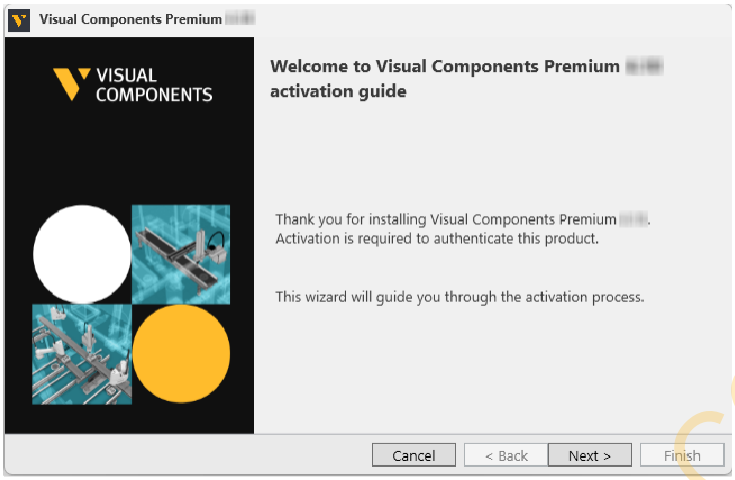

3. Nella finestra di dialogo Tipo di licenza, selezionare La mia organizzazione utilizza un server di licenza fluttuante di rete, quindi fare clic su Avanti.

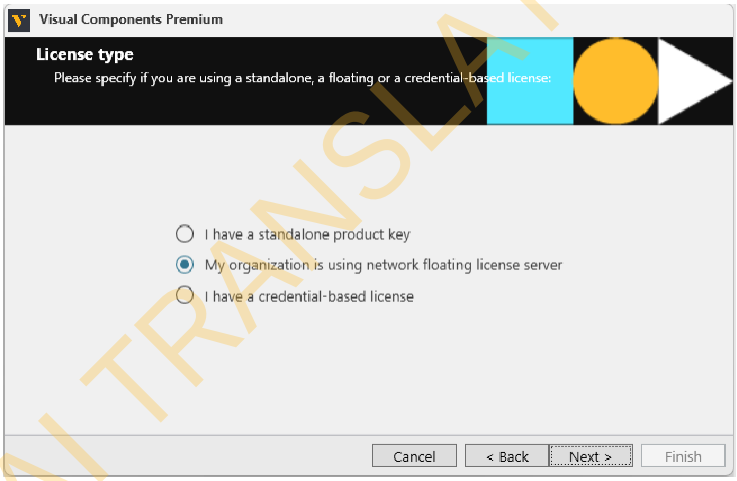

AI TRANSLATED CONTENT

4. Nella finestra di dialogo Impostazioni del server di licenza flottante, inserisci **il nome dell'host o l'indirizzo IP del** tuo **server di licenza flottante di rete (senza il prefisso http)** e mantieni **il numero di porta del server di licenza flottante di rete** impostato su 5094 (se non è stato modificato nel server di licenza di rete), quindi fai clic su Avanti.

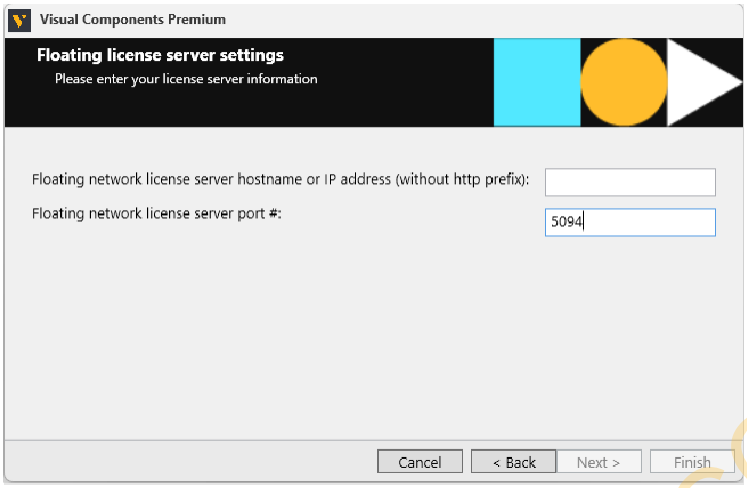

5. Fare clic su **Fine** per completare l'impostazione delle licenze di rete.

AI TRANSLATED CONTENT

Cambiamento dell'indirizzo del server delle licenze di rete.

Se hai attivato un prodotto Visual Components utilizzando una chiave di licenza di rete e l'indirizzo del tuo server delle licenze di rete cambia, per modificarlo segui i passaggi riportati di seguito:

1. Avvia l'applicazione Visual Components.
2. Selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Info** e **Licenza.**
3. Nella scheda Licenza di applicazione, alla voce Impostazioni della licenza flottante, fare clic su Modifica.

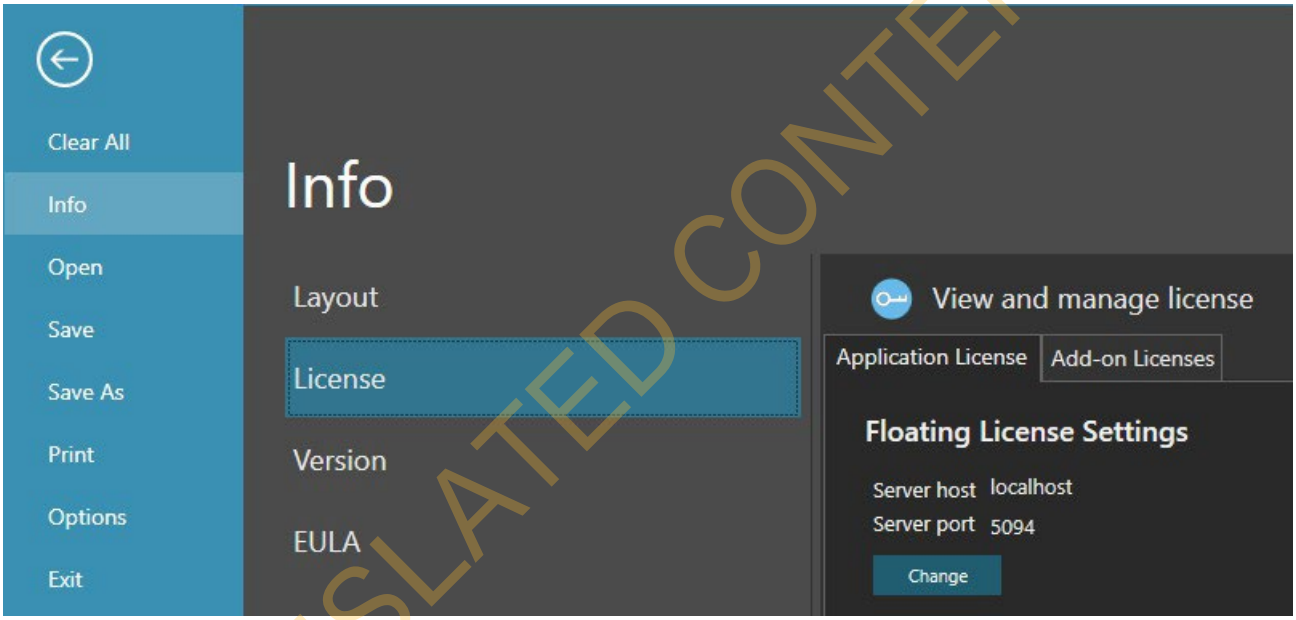

4. Nella finestra di dialogo "Impostazioni del server di licenza flottante", modificare il nome dell'host o l'indirizzo IP del server di licenza fluttuante di rete (senza il prefisso http) e mantenere il numero di porta del server di licenza fluttuante di rete su 5094 (se non è stato modificato nel server di licenza fluttuante di rete), quindi fare clic su Avanti.
5. Fare clic su **Fine** per completare l'impostazione.

AI TRANSLATED CONTENT

Prendere in prestito una chiave di licenza di rete per l'utilizzo offline.

Se hai attivato un prodotto Visual Components utilizzando una chiave di licenza di rete e desideri prendere in prestito una licenza da un server di licenze di rete per un determinato numero di giorni per lavorare offline, per poi restituire la licenza, segui i passaggi riportati di seguito:

1. Avvia l'applicazione Visual Components.
2. Selezionare la scheda **FILE** per accedere alla vista Backstage, quindi selezionare **Info** e **Licenza.**
3. Nella scheda "**Licenza di applicazione**", alla voce "**Impostazioni della licenza flottante**", per prelevare una licenza dalle **opzioni di "Prestito"**, impostare la "**Durata** in giorni" per il prelievo della licenza.
4. Quindi fare clic su "Prenda in prestito la licenza dal server".

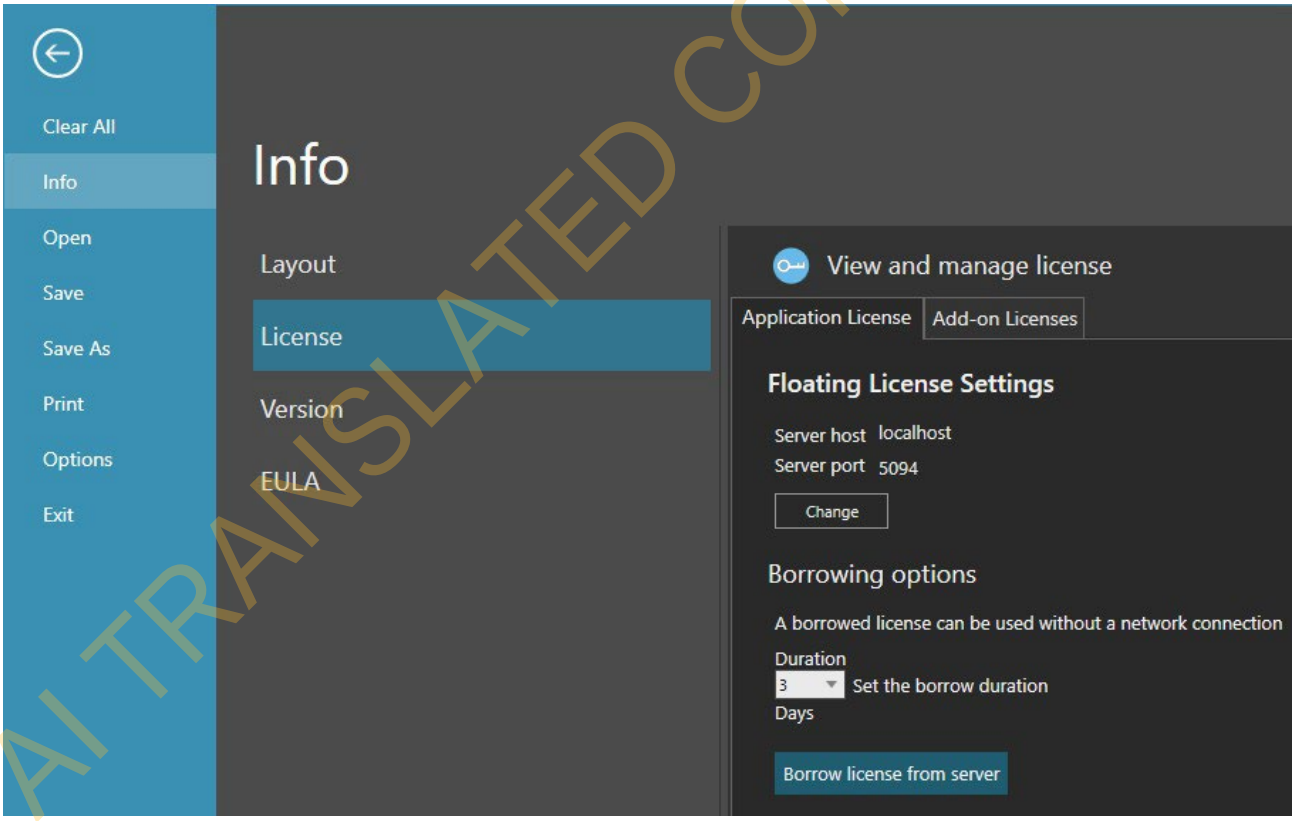

5. Prendere nota delle informazioni relative alla licenza presa in prestito che ora compaiono nella sezione "**Impostazioni della licenza flottante**".

AI TRANSLATED CONTENT

6. Per restituire una licenza, fare clic su **Ritorno della licenza al server**.

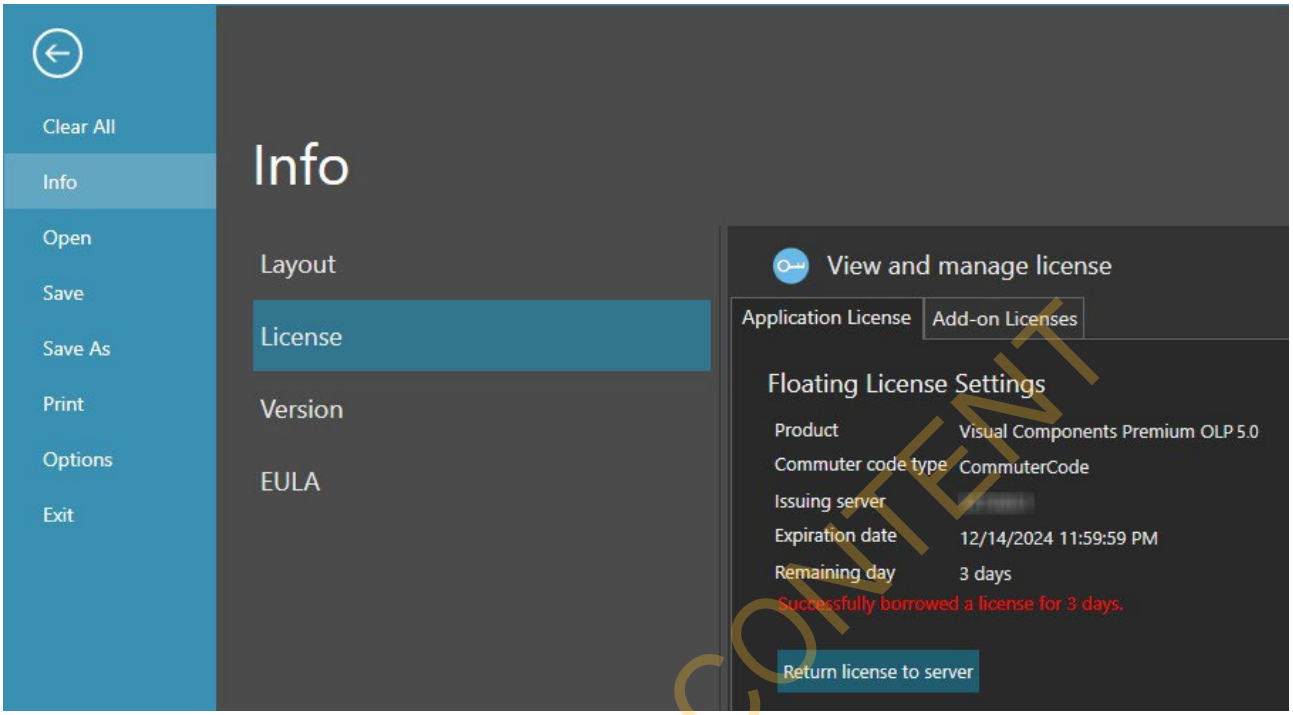

AI TRANSLATED CONTENT

Attivazione manuale

Per le istruzioni su come attivare manualmente la licenza di rete, consultare la pagina 14 della Guida per l'utente del server delle licenze di rete disponibile qui.

Disattivazione

Per disattivare una licenza di rete, consultare le pagine 15 e 16 della Guida per l'utente del server delle licenze di rete disponibile qui.

Rinnovo dell'attivazione

Per rinnovare una licenza di rete, consultare la pagina 17 della Guida per l'utente del server delle licenze di rete, disponibile qui.

Licenza basata su credenziali

Per utilizzare una licenza basata sulle credenziali, verifica prima che l'amministratore della tua azienda ti abbia invitato su VC Accounts e abbia assegnato il prodotto corretto al tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta i link alle guide utente di VC Accounts riportati di seguito:

- Guida utente di VC Accounts per singole aziende
- Guida utente di VC Accounts per aziende partner

Accedi a un prodotto

Per attivare un prodotto Visual Components utilizzando una licenza basata su credenziali, procedere come segue:

1. Avvia l'applicazione e, dalla finestra di dialogo della guida all'attivazione, fai clic su **Avanti**.

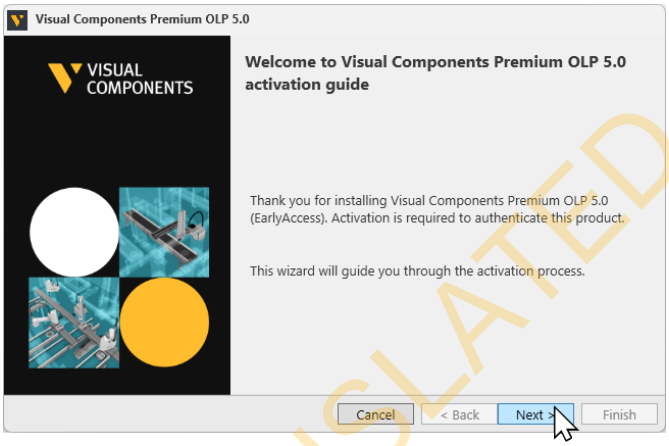

2. Selezionare "Ho una licenza basata sulle credenziali" e fare clic su Avanti.

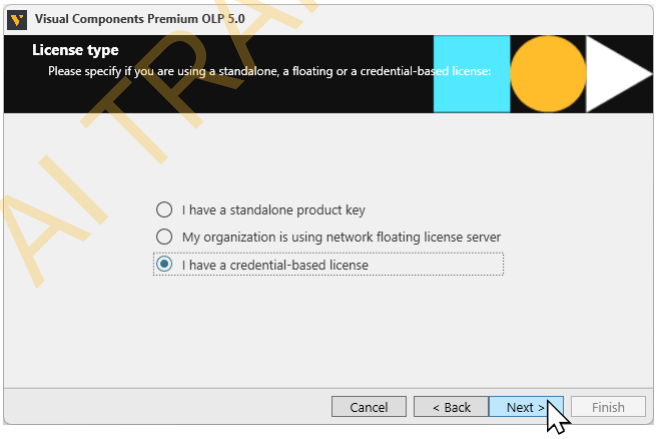

AI TRANSLATED CONTENT

3. Fare clic su "**Fine**".

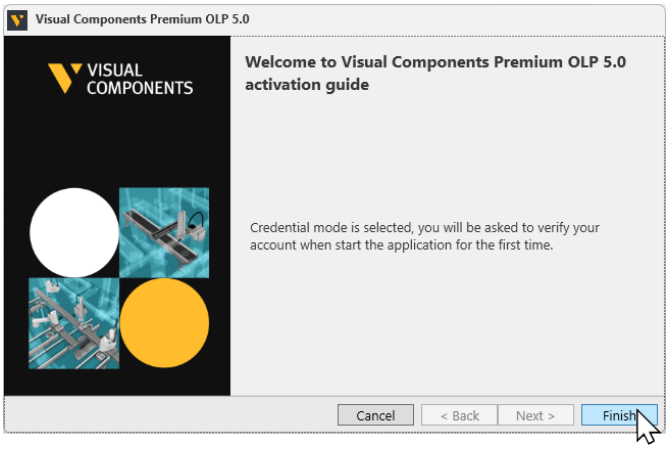

4. Quindi accedi utilizzando le credenziali del tuo conto VC.

   Nota: per "*account locale*" si intende l'indirizzo e-mail.

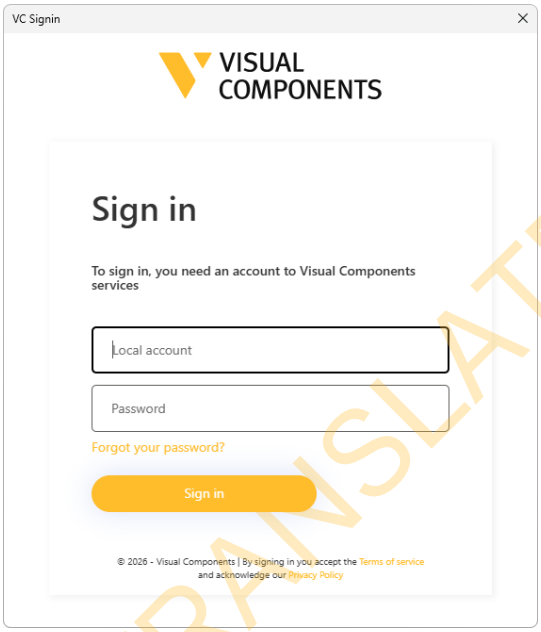

AI TRANSLATED CONTENT

Trasferimento di una licenza

La licenza del prodotto assegnata a VC Accounts può essere trasferita da un PC a un altro utilizzando lo stesso account. Ad esempio, quando l'utente deve iniziare a utilizzare un altro PC.

Importante! Quando si trasferisce una licenza, tenere presente quanto segue:

- La procedura di trasferimento della licenza non può essere utilizzata per trasferire un prodotto assegnato da un utente di VC Accounts a un altro. A tal fine, consultare le sezioni "Rimuovere un prodotto da un utente" e "Assegnare un prodotto".
- Una volta trasferita la licenza di un prodotto da un PC, il software non potrà più essere utilizzato su quel PC.
- Per effettuare il trasferimento, si consiglia di disconnettersi prima dal PC su cui è attualmente attiva la licenza e poi di effettuare il login su un altro PC.
- Se è necessario disinstallare il programma, non è necessario selezionare l'opzione **"Disattivare licenza"**, che disattiva una chiave di licenza Standalone, poiché ciò non influisce su una licenza basata sulle credenziali.

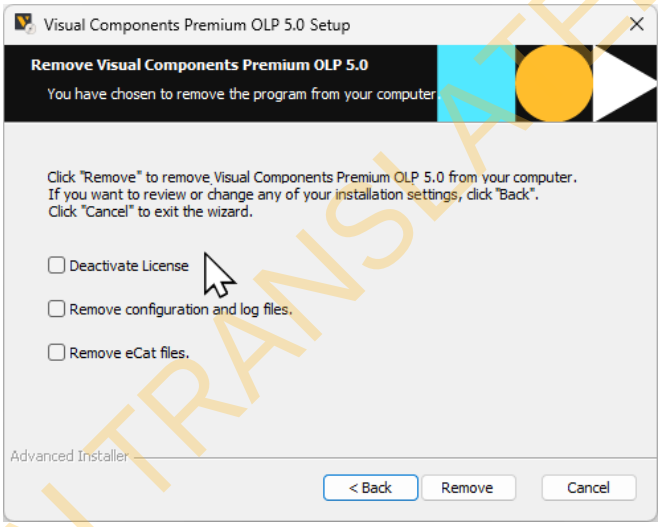

AI TRANSLATED CONTENT

1. Su PC attualmente dotato di licenza, avviare l'applicazione e, dal menu **FILE**, selezionare "**Account utente**" e fare clic su **"Esci"**, per chiudere l'applicazione.

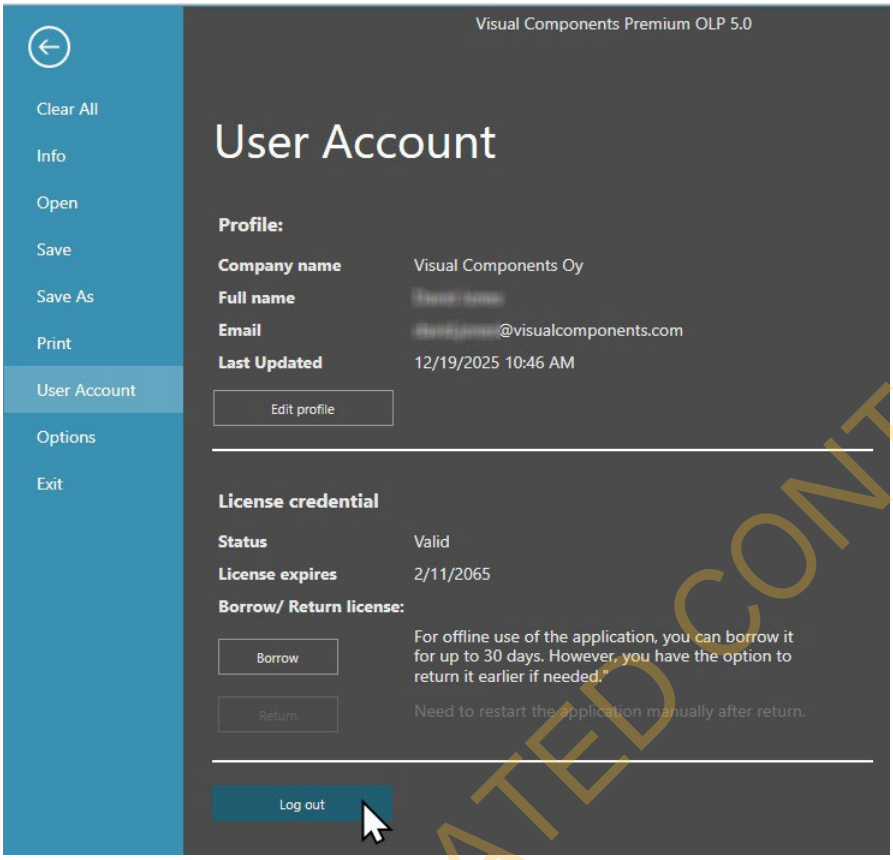

2. L'applicazione si chiuderà, quindi fare clic su **OK**.

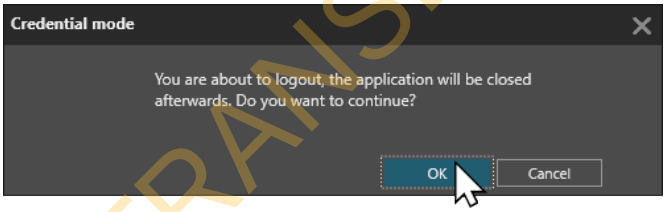

3. Se si sta lavorando a un layout, verrà richiesto di salvare le modifiche.

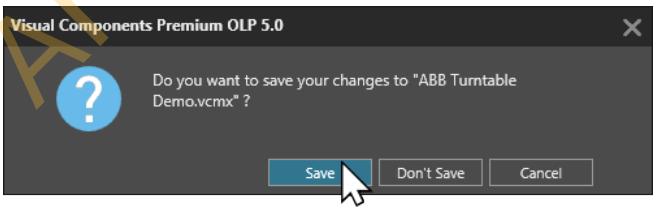

AI TRANSLATED CONTENT

4. Sull'altro PC, avvia l'applicazione installata, seleziona l'opzione "**Ho una licenza basata sulle credenziali**" e fai clic su **Avanti**.

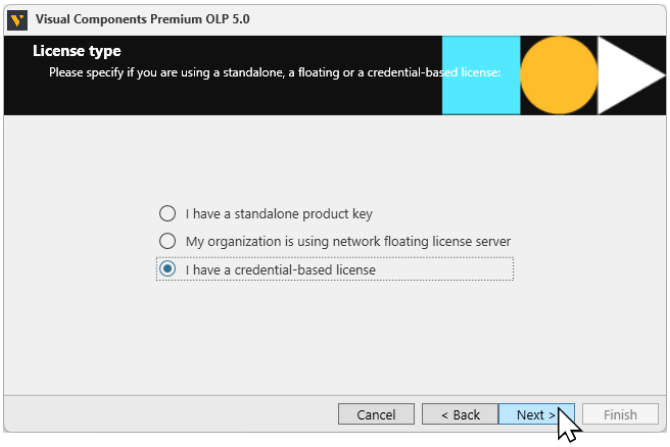

5. Fare clic su "**Fine**".

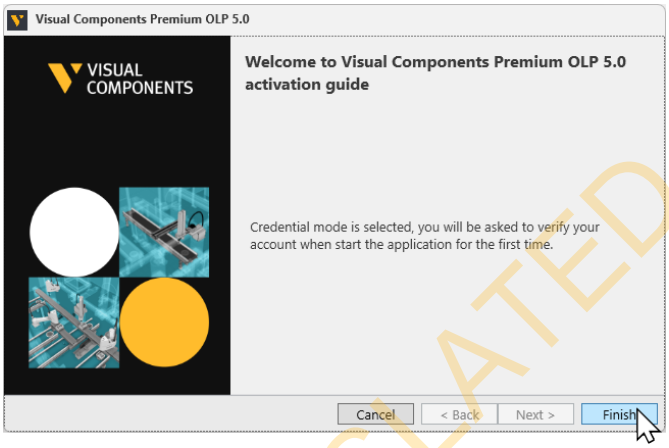

6. Quindi accedi utilizzando le credenziali del tuo conto VC.

Nota: per "*account locale*" si intende l'indirizzo e-mail.

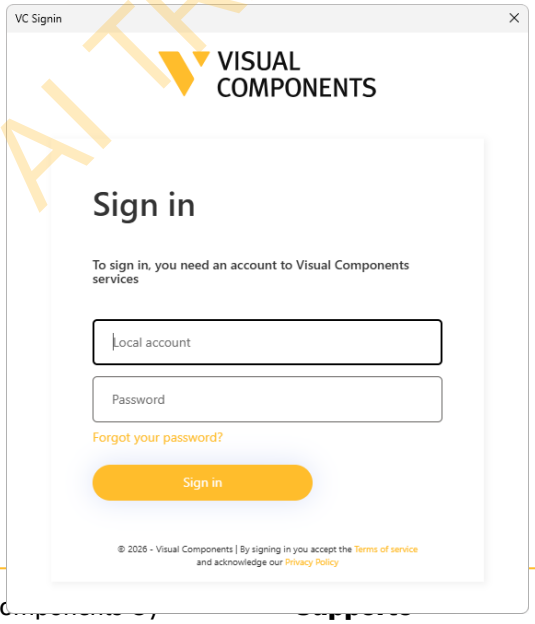

AI TRANSLATED CONTENT

Nota: se durante il trasferimento di una licenza l'utente non esegue correttamente **l'esca** dal sito dal PC attualmente con licenza e poi tenta di accedere su un altro PC, gli verrà presentata la finestra di dialogo "**Cambiamento del computer della licenza**". In tal caso, può fare clic **su** "**Sì**", quindi su "**OK**".

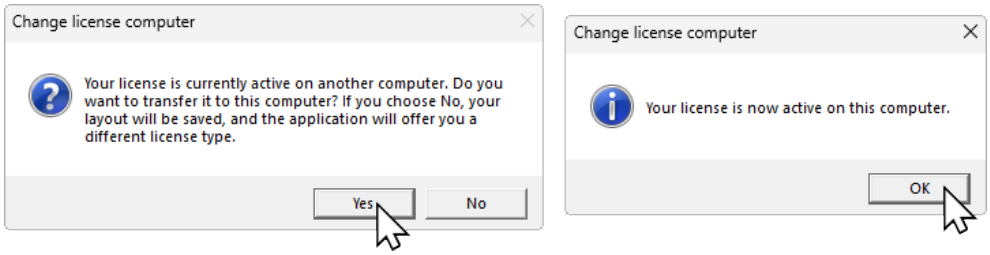

Prendi in prestito una licenza per lavorare offline

Importante! Se si intende prendere in prestito una licenza, tenere presente quanto segue:

- Una licenza per un prodotto assegnato deve essere presa in prestito solo se l'utente deve lavorare offline per un massimo di 30 giorni.
- Una licenza presa in prestito non può essere trasferita su un altro PC né assegnata a un altro utente di VC Accounts.
- Una licenza presa in prestito non può essere revocata all'utente dall'amministratore. Controllare le seguenti posizioni e, se necessario, richiedere all'utente di restituire la licenza. Fare riferimento alla sezione Restituzione di una licenza.
  - Prodotti e servizi > Prodotti basati su credenziali > Seleziona un prodotto > Utenti assegnati > Lo stato è "Prestato".

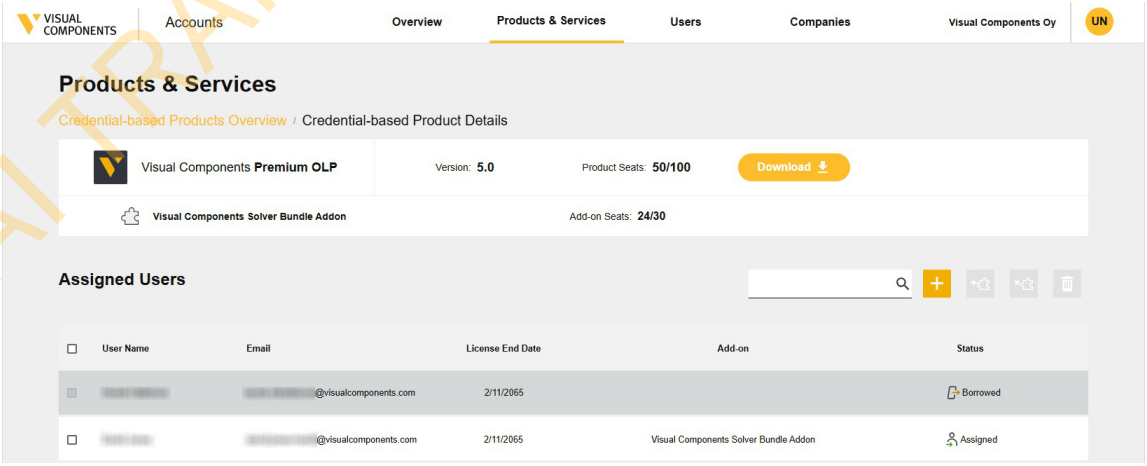

AI TRANSLATED CONTENT

- Utenti > Seleziona un utente > Prodotti assegnati > Lo stato del prodotto è “Prestato”.

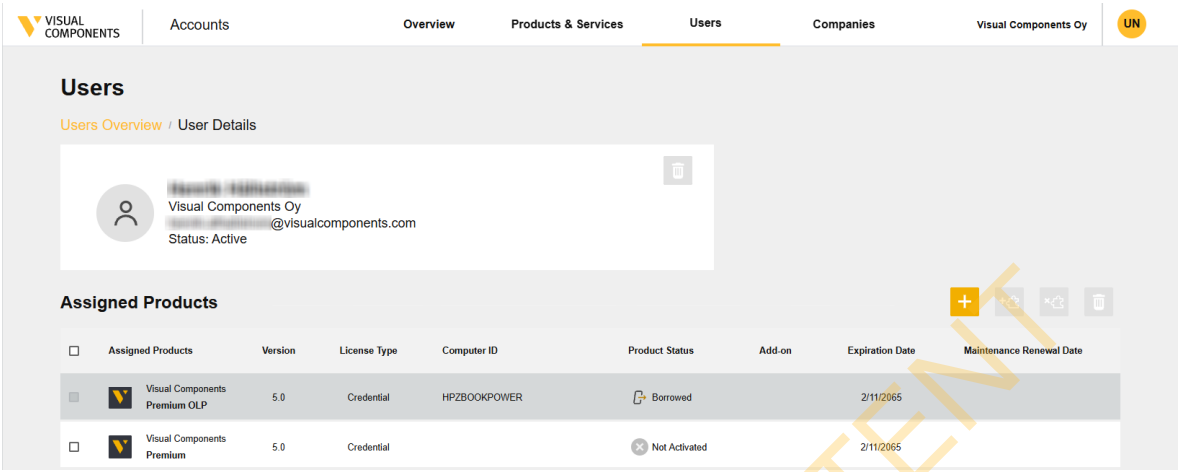

Prendere in prestito una licenza

1. Da menu **FILE**, selezionare **Conto dell'Utente** e fare clic su **Prendi in prestito**.

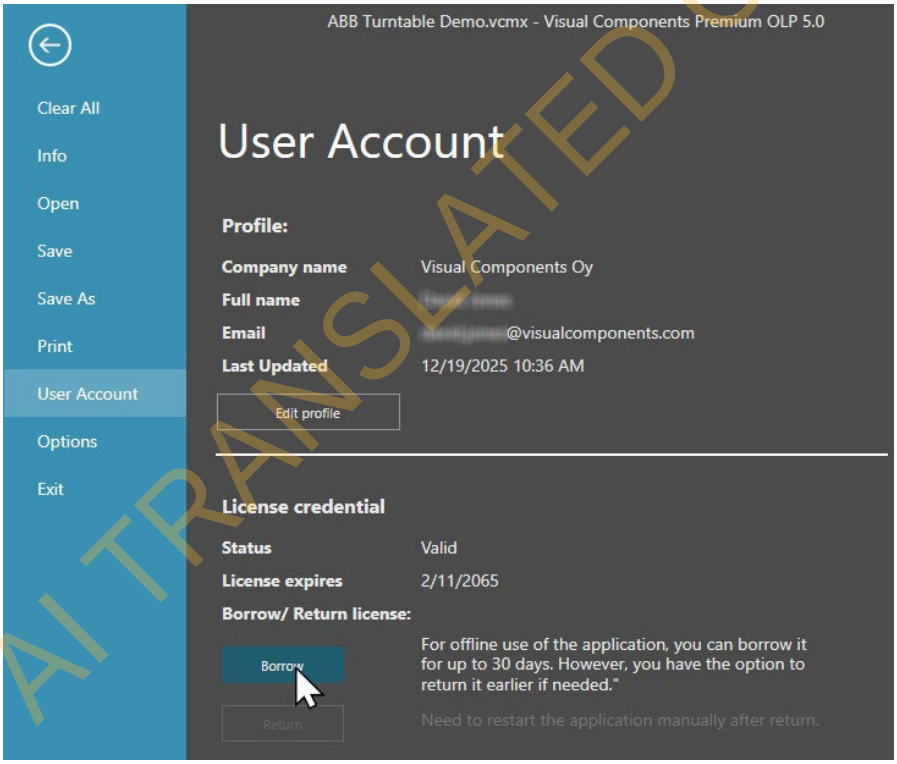

2. L'applicazione si chiuderà poiché è necessario riavviare il sistema; fare clic su **OK**.

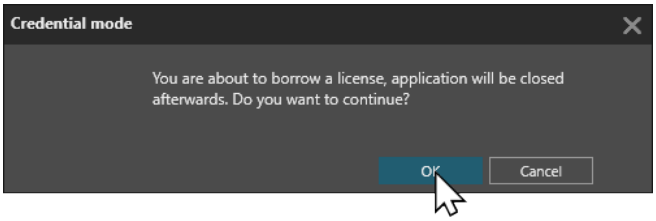

AI TRANSLATED CONTENT

3. Se stai lavorando a un layout, ti verrà richiesto di salvare le modifiche.

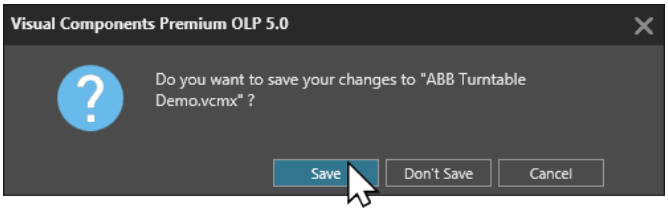

4. L'applicazione si riavvierà e lo **stato** della licenza sarà "**Prendere in prestito"**. Verrà inoltre visualizzata una
viene visualizzata la data **di scadenza del prestito,** basata sul periodo di prestito di 30 giorni.

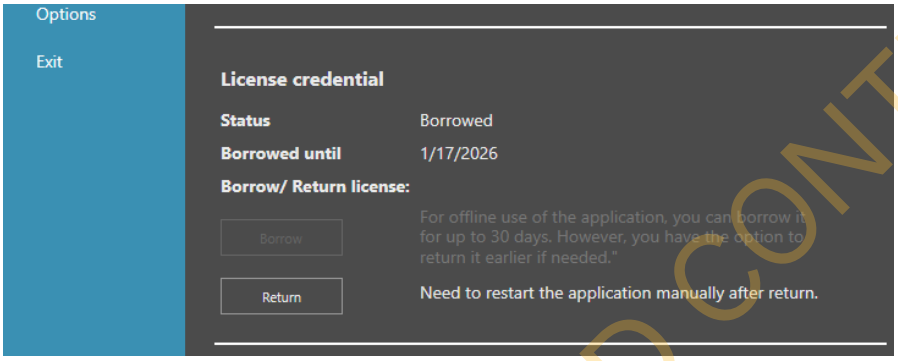

Restituzione di una licenza

Una licenza viene presa in prestito per 30 giorni a meno che non venga restituita.
Importante! Dopo 30 giorni la licenza presa in prestito scade automaticamente e, al successivo avvio del software, potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'accesso.

1. Per restituire una licenza entro il periodo di 30 giorni, fare clic su **Restituisci**.

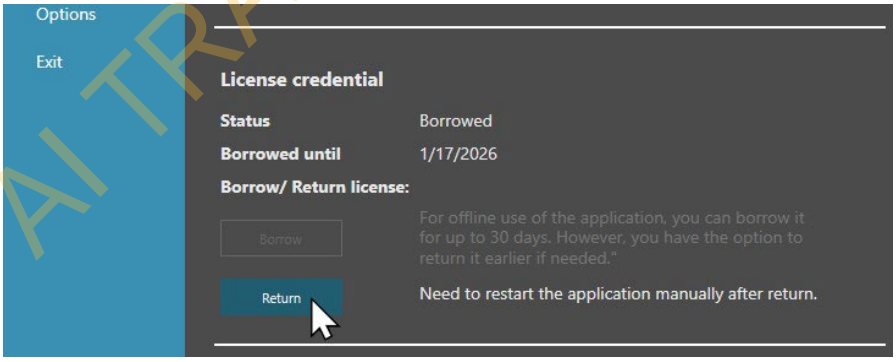

2. L'applicazione si chiuderà poiché è necessario un riavvio; fare clic su **"OK"**.

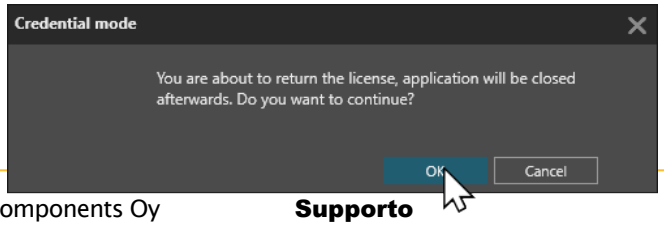

AI TRANSLATED CONTENT

3. Se si sta lavorando a un layout, verrà richiesto di salvare le modifiche.

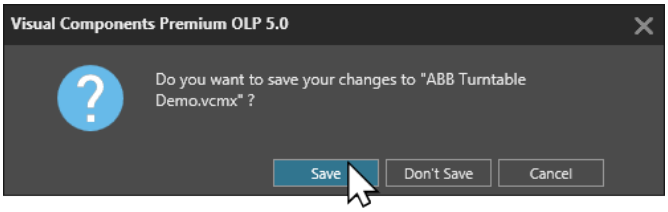

Aggiornamento della licenza

Gli aggiornamenti delle licenze software richiedono un utente designato come amministratore delle licenze. L'amministratore delle licenze è il primo punto di contatto e l'unica persona all'interno della vostra organizzazione autorizzata a richiedere gli aggiornamenti di versione.

- È sufficiente registrare un amministratore delle licenze una sola volta.
- È possibile registrare un solo utente amministratore delle licenze per azienda.
- È necessario fornire un indirizzo e-mail valido per l'amministratore delle licenze.
- Per registrare un utente amministratore delle licenze, inviare una richiesta all'indirizzo visualcomponents.com/license-management

Quando si esegue l'aggiornamento delle licenze software, si prega di tenere presente quanto segue:

- Per installare e attivare Visual Components 5.0. È possibile effettuare un aggiornamento gratuito della licenza attuale se si dispone di un contratto di manutenzione valido.
- Una chiave del prodotto Visual Components può essere utilizzata solo per la versione specificata. Ad esempio, una chiave del prodotto 5.0 Premium può essere utilizzata solo per Visual Components Premium 5.0. Pertanto, ogni versione richiede una chiave del prodotto separata.
- Gli utenti in possesso di una manutenzione valida possono effettuare l'aggiornamento alla versione più recente gratuitamente, ad esempio da VC Product1 4.0/4.1/4.2 a VC Product 5.0.
- Per richiedere un aggiornamento, l'amministratore delle licenze deve inviare una richiesta all'indirizzo visualcomponents.com/upgrade-license/
- Le richieste di aggiornamento vengono verificate e le chiavi di aggiornamento saranno inviate esclusivamente all'amministratore delle licenze registrato.

AI TRANSLATED CONTENT

[1] Per "VC Product" si intende l'applicazione Visual Components Essentials/Visual Components Professional/Visual Components Premium.

AI TRANSLATED CONTENT

- Le richieste riceveranno risposta entro 2 giorni lavorativi.
- Si prega di notare che, in caso di aggiornamento alla nuova versione, le vecchie chiavi perpetue diventeranno inattive dopo 90 giorni, mentre quelle a durata limitata diventeranno inattive dopo 30 giorni.
- Prima di aggiornare le chiavi di licenza, l'utente amministratore deve verificare che l'installazione del Network License Server sia aggiornata. Per installare l'ultima versione dell'applicazione Network License Server, consultare la sezione dedicata al Network License Server nella pagina dei download all'indirizzo visualcomponents.com/downloads/.

Distribuzione tramite riga di comando

È possibile utilizzare un'interfaccia a riga di comando per distribuire il prodotto Visual Components.

Distribuzione tramite riga di comando

Il programma di installazione è costituito da un file EXE di avvio che lancia un programma di installazione MSI. Il file EXE di avvio supporta alcune opzioni da riga di comando che è possibile visualizzare eseguendo il programma di installazione con il seguente parametro:

```
/Aiuto
```

Inoltre, il programma di installazione supporta tutte le opzioni della riga di comando di msiexec (tutti i parametri della riga di comando utilizzabili per un pacchetto MSI). Una riga di comando ricevuta dal programma di avvio EXE verrà passata a msiexec al momento del lancio del pacchetto MSI principale.

Ordine dei parametri della riga di comando

Quando si passano parametri di riga di comando proprietari a un programma di installazione EXE, non è possibile mescolarli con i parametri MSI standard. L'ordine corretto è: specificare prima i parametri EXE proprietari e poi quelli MSI standard.

Ad esempio, una riga di comando corretta sarebbe:

```
VisualComponents.exe /exenoui /qn /norestart
```

Dove `/exenoui` è un parametro EXE e `/qn, /norestart` sono parametri MSI.

AI TRANSLATED CONTENT

Installazione completamente silenziosa

Per un'installazione silenziosa, in cui all'utente non viene mostrata alcuna interfaccia utente (UI), sono necessari due parametri. Un terzo parametro, che impedisce il riavvio del PC dopo l'installazione, è facoltativo. Si noti che l'ordine dei parametri deve essere quello riportato nell'esempio di utilizzo riportato di seguito:

`/exenoui` - (deve essere specificato prima dei parametri MSI).

`/qn` - non viene mostrata alcuna interfaccia utente.

`/norestart` - la macchina non verrà riavviata al termine dell'installazione completa.

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /exenoui /qn /norestart
```

Opzioni alternative per mostrare parte dell'interfaccia utente durante l'installazione

`/quiet` - la modalità silenziosa visualizza l'interfaccia utente del programma di installazione ma non richiede l'interazione dell'utente.

`/passive` - visualizza solo la barra di avanzamento dell'installazione, non richiede l'interazione dell'utente.

Durante l'installazione è possibile escludere le caratteristiche elencate nella sezione Caratteristiche. Per escludere caratteristiche specifiche, è possibile utilizzare i seguenti parametri, separati da virgole, all'interno di un comando `REMOVE=””`.

`vcm` - esclude l’associazione del tipo di file

.vcm `vcmx` - esclude l’associazione del tipo di

file .vcmx `Doosan` - esclude l’Add-on Doosan

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /quiet ADDLOCAL=ALL Rimuovere="vcm,vcmx,Doosan"
```

Opzioni di riavvio

`/norestart` - la macchina non verrà riavviata al termine dell’installazione.

`/promptrestart` - all'utente verrà chiesto se è necessario un riavvio.

AI TRANSLATED CONTENT

`/force` - la macchina verrà riavviata al termine dell'installazione.

AI TRANSLATED CONTENT

Percorso di installazione personalizzato

`APPDIR=" "` - Specifica il percorso di installazione desiderato inserendo la stringa del percorso tra le virgolette.

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /exenoui /qn APPDIR="C:\Program Files\MyFolder"
```

Disinstallazione

`/x //` - disinstalla un'istanza del prodotto.

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /x // /qn
```

`UNINSTALL_DEACTIVATE_LICENSE` - disattiva la licenza attiva durante la disinstallazione

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /x // /qn UNINSTALL_DEACTIVATE_LICENSE=1
```

`UNINSTALL_LOCAL_APPLICATION_DATA` - disinstalla i file e le cartelle presenti nella seguente directory: `C:\Users\%Nome utente%\AppData\Local`

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /x // /qn UNINSTALL_LOCAL_APPLICATION_DATA=1
```

`UNINSTALL_PUBLIC_DOCUMENTS` - Disinstalla i file e le cartelle presenti in `C:\Utenti\Pubblico\Documenti.`

Esempio di utilizzo:

```
VisualComponents.exe /x // /qn UNINSTALL_PUBLIC_DOCUMENTS=1
```

Impostazioni della licenza

Per precompilare le informazioni sulla licenza (chiave di licenza o informazioni sulla licenza flottante) è possibile utilizzare i seguenti parametri, dove `PRODUCT_LICENSE_SETTINGS` consente di impostare tre valori separati dal simbolo della barra verticale “|”:

```
"{chiave di licenza}|{IP o host del server di licenza fluttuante}|{porta del server di licenza fluttuante}"
```

Esempio di utilizzo:

AI TRANSLATED CONTENT

```
VisualComponents.exe /exenoui /qn PRODUCT_LICENSE_SETTINGS="VCP50-XXXX-
```

AI TRANSLATED CONTENT

Domande frequenti

- Devo configurare un firewall sulla mia rete per accedere al Visual Components Network License Server?

    a. Accesso alla rete: è necessario configurare il firewall in modo da consentire il traffico UDP sulla porta selezionata (il valore predefinito è 5094).

    b. Accesso a Internet: sul server è necessario disporre di un accesso a Internet (HTTPS) per l'attivazione automatica della licenza.

    Inoltre:

    c. Ogni client deve poter accedere al server di rete locale tramite il punto di accesso definito per poter utilizzare i prodotti Visual Components con licenze di rete.

    d. La distribuzione delle licenze di rete tramite Internet non è espressamente supportata dal server delle licenze di rete, come indicato nel Contratto di licenza con l'utente finale (EULA) dei prodotti Visual Components.

- Come posso creare un account cliente Visual Components da utilizzare per registrare i codici di licenza del mio software?

a. È possibile creare un account cliente utilizzando il software Visual Components; fare riferimento alla sezione "Registrazione della chiave del prodotto".

b. Oppure, è possibile creare un account cliente online tramite il Portale clienti di Visual Components all'indirizzo license.visualcomponents.net.

Qualora un utente avesse ancora bisogno di assistenza, è pregato di contattare l'assistenza di Visual Components via e-mail all'indirizzo support@visualcomponents.com

AI TRANSLATED CONTENT